



Автоматическая Хлебопекарня


Инструкция пользователя и рецепты хлебопечения

Перед началом практического использования изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией

Срок службы данного товара – 7 лет со дня передачи товара потребителю.

По истечении этого периода он может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Модель НВ-151JE

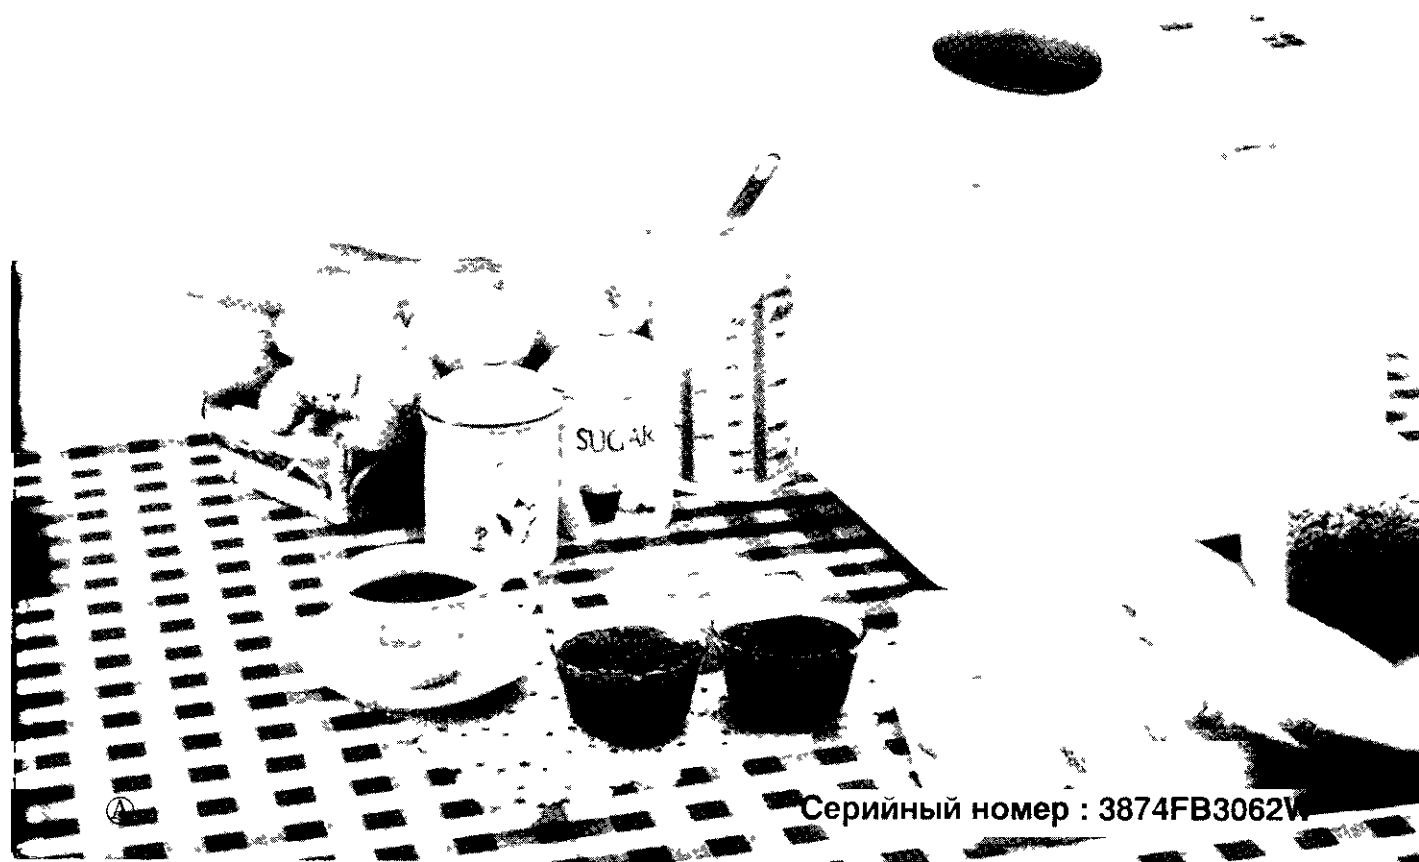

Серийный номер : 3874FB3062V

Меры безопасности

При использовании электрическими приборами необходимо соблюдать общепринятые меры безопасности в целях предотвращения опасности пожара, поражения электрическим током и травмирования людей. К ним относятся:

- Перед применением изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации.
- В целях предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения провода или всего изделия в воду, либо какую иную жидкость (смотри также раздел по уходу за изделием)
- Не прикасайтесь к открытым горячим поверхностям. Пользуйтесь кухонными рукавичками для изъятия горячей формы со свежеспеченным хлебом.
- Не оставляйте детей без присмотра у работающей хлебопекарни.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- По окончании пользования не забывайте отключать изделие от сети. Также обязательно отключайте изделие от сети перед началом его мойки или протирки влажной тканью. Не разбирайте и не собирайте изделие до полного его остывания.
- Не прикасайтесь к движущимся элементам конструкции.
- Не эксплуатируйте хлебопекарню при поврежденном шнуре или вилке, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр для осмотра изделия и его ремонта или настройки.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых или электрических плит, а также духовок.
- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку. Не тяните за провод - это может привести к повреждению розетки и короткому замыканию.
- Не используйте изделие не по прямому назначению.
- Помните, что настоящее изделие предназначено только для использования в быту.

Сохраните эти рекомендации

Настоящее изделие предназначено только для использования в быту

ВНИМАНИЕ: Сетевой шнур умышленно сделан относительно коротким для сокращения риска получения травмы вследствие запутывания в шнуре или спотыкания об него. Удлинительные шнуры могут быть приобретены в специализированном магазине и должны использоваться с особой осторожностью. Необходимо, чтобы шнур был: (1) маркирован как предназначенный для использования в сети с характеристиками 7А, 250В и 1750Вт и (2) размещен подальше от края стола или прилавка, где он может быть случайно задет или где он может быть доступен ребенку.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Подключение к сети, перегруженной другими электроприборами, может привести к тому, что пекарня не будет функционировать должным образом. Необходимо подключать аппарат к отдельной сети, не загруженной другими приборами.

Перед первым включением

Осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал.

Протрите корпус и внутренние детали чистой влажной тряпкой для удаления пыли, которая могла осесть на них в период транспортировки. Не используйте для этих целей жесткие мочалки или абразивные чистящие средства.

Внимание: Не погружайте корпус, шнур или вилку в воду или другую жидкость. Не используйте для чистки металлические скребки, которые могут повредить шнур и привести к возникновению короткого замыкания.

Устанавливайте хлебопечарню на сухую, хорошо зафиксированную поверхность вдали от нагревательных приборов и в местах, исключающих забрызгивание изделия жиром или водой при готовке пищи.

После загрузки в хлебопечарню формы с ингредиентами для замеса и выпечки теста отодвиньте ее от края стола во избежание падения изделия во время работы тестомесителя.

Об этом важно помнить

- Держите изделие вне досягаемости детей, особенно, если оно горячее. При случайном нажатии органов управления процесс работы хлебопечарни может быть нарушен.
- Изделие должно размещаться, по крайней мере, в 10 см от стены для обеспечения его нормальной вентиляции и предотвращения перегрева.
- Не накрывайте изделие во время работы полотенцем или салфеткой - это будет препятствовать выделению пара, приведет к повреждению корпуса хлебопечарни.
- Не вынимайте хлебную форму и не суйте в нее руку при работе хлебопечарни. При необходимости совершения подобных действий сначала нажмите CANCEL для отключения программы работы изделия.
- По окончании работы отключите изделие от сети, дайте ему полностью остыть, после чего удалите все крошки, остатки муки или другие загрязнения с помощью влажной губки или тряпки. Сухие неприставшие частицы также хорошо удаляются малогабаритным пылесосом.
- Настоящая хлебопечарня рассчитана на выпекание формованного хлеба весом не более 680 гр
- **Не превышайте рекомендованные нормы закладки продуктов.**
- При нарушении этого требования тесто будет плохо перемешано и не пропечется должным образом. Кроме того, это может привести к поломке механизма хлебопечарни.
- Помните, что максимальное количество муки, которое может засыпаться в форму для выпекания хлеба не должно превышать ТРЕХ мерных чашек. Для приготовления теста максимально допустимое количество муки ограничено 3,5 мерными чашками.
- Соблюдайте осторожность при обращении с формой для выпекания хлеба. **Форма вынимается из корпуса хлебопечарни только за ручку строго вертикально вверх.** При этом не поворачивайте и не трясите форму. Если форма была повреждена или помята, работа температурных датчиков может быть нарушена. Обязательно пользуйтесь кухонными рукавичками при работе с горячей формой.

Содержание

Меры безопасности	3
Перед первым включением	4
Первое знакомство с хлебопекарней	6~10
• Базовые характеристики	6
• Специальные характеристики	7
• Характеристики программ	8
• Основные элементы конструкции и их функциональное назначение	9
• Панель управления	10
Установка и меры безопасности	11~12
Уход за хлебопекарней	13
Продукты для приготовления	14~17
• Основные	14~15
• Дополнительные	16~17
Порядок работы	18~23
• Программирование (Программы: Основная, Специальная, Хлеб Пшеничный, Хлеб Французский , Хлеб Скорый)	18~19
• Программирование таймера	20
• Программирование выпекания Основного, Специального, Пшеничного, Французского и Скорого сортов хлеба	21
• Программирование приготовления теста	22
• Программирование режима джем	22
• Управление выпечкой	23
• Создание корочки	23
Нарезка хлеба и хранение дрожжевых продуктов	24
Прежде, чем вызвать мастера	25~29
• Проблемы и Решения	25
• Убедитесь, в том, что	26~27
• Вопросы и ответы	28
• Сигнализация на дисплее	29
Технические характеристики	29
Кулинарные рецепты	30~59


Первое знакомство с хлебопекарней

• Базовые характеристики

Выбор программ

Кнопка “выбор программ” (PROGRAM SELECT) позволяет выбрать 7 различных программ: Основная, Специальная, Хлеб Пшеничный, Хлеб Французский, Хлеб Скорый, Тесто и Джем. Программы Основная, Специальная, Хлеб Пшеничный и Хлеб Французский имеют 8 звуковых сигналов, которые подаются за 9 минут до завершения второго замеса теста (для Скорого Хлеба - за 5 минут до завершения второго замеса хлеба). Они напоминают о необходимости внесения соответствующих добавок в тесто (например, изюма, орехов и т.п.) в соответствие с выбранной рецептурой приготовления. По окончании выпекания хлеба бипер подает 8 звуковых сигналов, а на дисплее загорается индикация :Н.

Основная программа



Произведите закладку необходимых продуктов в форму и нажмите START. Через 3 часа 45 минут прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о завершении процесса выпекания и готовности хлеба. Эта программа наиболее оптимальна для приготовления хлеба по рецептурам, содержащим большое количество сахара и жиров (2 чайные ложки), а также быстро зажаривающихся продуктов (яйца, сыр).

Специальная программа



Цикл приготовления составляет 3 часа 40 минут. Он также предусматривает подачу звукового сигнала (8 бипов) через 15 минут после начала выполнения программы. На дисплее при этом будет показано 3.25. Это будет оптимальное время для внесения в тесто дополнительных добавок (например, изюма или орехов).

Программа Хлеб Пшеничный



Эта программа используется в тех случаях, когда пшеничная мука составляет 50% и более всего состава продуктов. Продолжительность цикла составляет 4 часа. В течение первых 20 минут происходит предварительный нагрев хлебопекарни для проведения первого замеса. Через 86 минут после начала программы подается звуковой сигнал (8 бипов), напоминающий о необходимости внесения дополнительных ингредиентов продуктов (например, изюма или орехов).

Программа Хлеб Французский



Данный цикл наиболее подходит для рецептов с пониженным содержанием жиров и сахара, позволяющих выпекать хлеб с хрустящей крошащейся корочкой и грубым упругим мякишем. продолжительность программы составляет 4 часа. На 86 минуте программы подается сигнал (8 бипов) на добавку в тесто дополнительных ингредиентов (например, изюма или орехов). По окончании цикла подается сигнал из 8 бипов, напоминающий о готовности хлеба.

Программа Хлеб Скорый



Эта программа позволяет сэкономить до 1 часа 41 минуты при выпекании хлеба. Добавка дополнительных продуктов в тесто производится по сигналу бипера (8 бипов) на 14 минуте программы. На дисплее при этом будет обозначено 1.45. Общая продолжительность программы составляет 1 час 59 минут, по окончании которой подается звуковой сигнал из 8 бипов, напоминающий о готовности хлеба.

Программа Тесто



Программа Тесто используется для приготовления теста, которое будет выпекаться в обычной духовке. Замес производится в течение 1 часа 3 минут, после чего тесто вынимается из хлебопекарни, подходит и затем разделяется на порционные куски, либо формируется доля выпекания в духовке. По этой программе можно готовить тесто для пиццы, пирожных к кофе, булочек с корицей, хлебных палочек, багелей и прочей выпечки.

Программа Джем

Добавьте ягоды, сахар и лимонный сок для изготовления домашнего джема. Великолепная начинка для хлеба домашнего джема.

• Специальные характеристики

Установка таймера	Управление выпечкой	Подогрев
Таймер можно установить с задержкой срока готовности хлеба от 4 часов 10 минут до 13 часов.	Управление выпечкой позволяет выпекать хлеб со светлой, средней или темной корочкой по желанию пользователя.	Хлебопекарня может сохранять хлеб горячим в течение 3 часов после выпекания Основного, Специального, Пшеничного, Скорого Хлеба. Готовый продукт автоматически сохраняется горячим в течение трех часов после завершения процесса выпекания, если его не извлекли из хлебопекарни после подачи звукового сигнала о готовности.

• Характеристики программ

Програм- ма Процесс	Основная	Специаль- ная	Пшеничн- ый	Французс- кий	Скорый	Тесто	Джем.
1. Установка таймера	4:10-13:00	4:10-13:00	4:10-13:00	4:10-13:00	4:10-13:00	4:10-13:00	-
2. Прогрев	-	-	20 мин	20 мин	-	-	-
3. 1-ый замес	7 мин	7 мин	13 мин	13 мин	7 мин	6 мин	10 мин
4. Отдых	5 мин	5 мин	50 мин	50 мин	5 мин	5 мин	-
5. 2-ой замес	12 мин	12 мин	12 мин	12 мин	7 мин	12 мин	-
6. 1-й подъем	40 мин	40 мин	20 мин	20 мин	13 мин	40 мин	-
7. Формовка	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	-
8. 2-й подъем	26 мин	26 мин	15 мин	15 мин	-	-	-
9. Формовка	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	-	-	-
10. 3-й подъем	60 мин	60 мин	40 мин	40 мин	52 мин	-	-
11. Выпечка	50 мин	50 мин	50 мин	50 мин	35 мин	-	60 мин
12. Остывание	20 мин	20 мин	20 мин	20 мин	-	-	10 мин
13. Подогрев	3 часа	3 часа	3 часа	3 часа	3 часа	-	-
14. Конец	Конец	Конец	Конец	Конец	Конец	Конец	Конец
Итого	3:40	3:40	4:00	4:00	1:59	1:03	1:20

Специальная программа предусматривает подачу звукового сигнала (8 бипов) за 9 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 3:25.

Программа выпекания пшеничного хлеба предусматривает подачу звукового сигнала (8 бипов) за 9 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 2:34.

Программа выпекания французского хлеба предусматривает подачу звукового сигнала (8 бипов) за 9 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 2:34.

Программа выпекания Скорого хлеба предусматривает подачу звукового сигнала (8 бипов) за 5 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 1:45.


Сигнал должен напоминать Вам о необходимости добавить в тесто дополнительные ингредиенты (например, изюм, орехи или овощи), предусмотренные рецептурой приготовления хлеба.

По окончании остывания хлеба подается звуковой сигнал из 8 бипов для напоминания о завершении приготовления хлеба и его готовности к подаче на стол.


Для того, чтобы довести джем до полной готовности, требуется 1 час.

После предварительного нагревания в течении 10 минут, фрукты для джема подогреваются с помешиванием в течении 1 часа. После этого, джем нужно охладить в течении 10 минут, сопровождая помешиванием.

• Основные элементы конструкции и их функциональное назначение

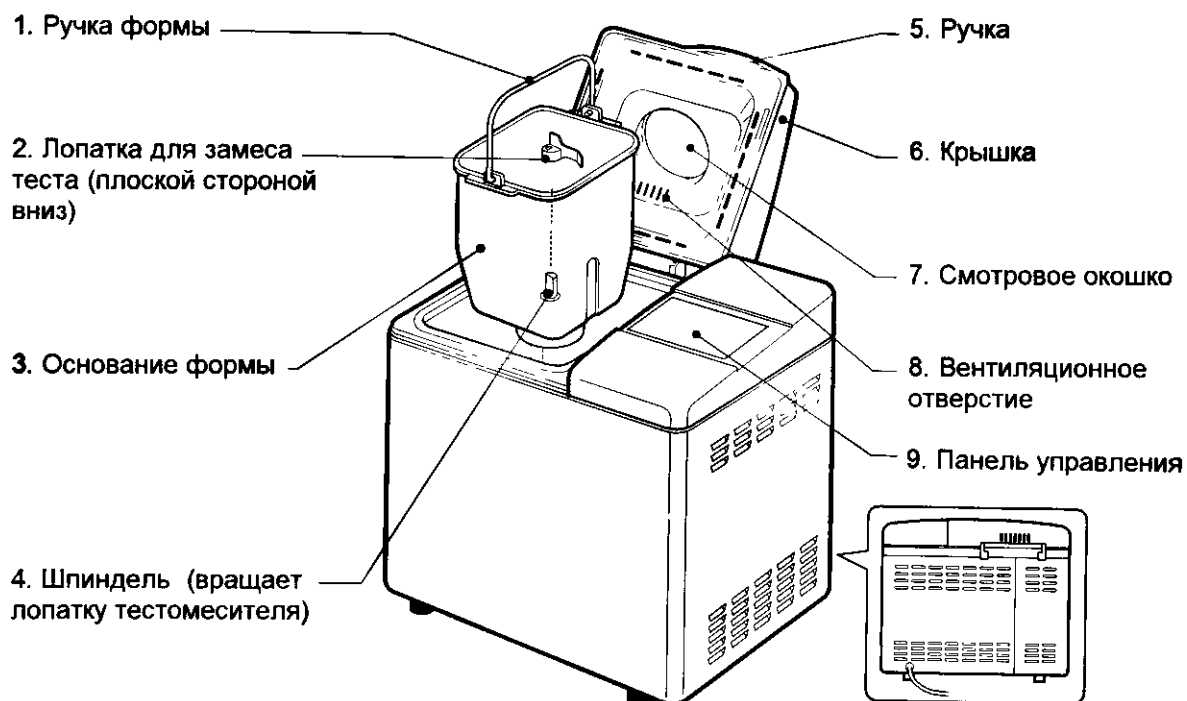

Принадлежности:

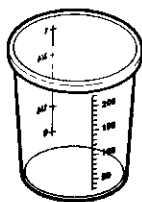

Мерная чашка для жидкостей
Объем: 1 чашка

• Панель управления

1. Индикатор

оставшегося времени
Отображает время,
оставшееся до
завершения процесса
выпечки хлеба или
приготовления теста

2. Индикатор

программирования .
На нем отображаются
цифры от 1 до 7
соответственно
выбранной программе.
После нажатия кнопки
START индикация
исчезает.

3. Индикатор управления

выпечкой
При нажатии кнопки
BAKING CONTROL на
дисплее появляются
буквы A, B или C для
обозначения выбранного
режима выпечки. После
нажатия кнопки START
индикация исчезает.

4. Кнопка управления

выпечкой. Используется
для получения светлой,
средней или темной
корочки.



5. Таймер. Используется
для задержки времени
приготовления хлеба.
Установка производится
нажатием кнопки.
Временной шаг при
установке составляет 10
мин, за счет чего время
можно изменять в
диапазоне от 4:10 до
13:00. Для выпекания
кексов программа
"таймер" не используется.

6. Выбор программы:

1. Основной
2. Специальный
3. Пшеничный
4. Французский
5. Скорый
6. Тесто
7. Джем

7. Кнопка CANCEL
(STOP). Используется
для отмены выбранной
программы. Также
может использоваться
для отмены
программирования
таймера.


8. Старт.
После установки
выбранной программы ,
степени зажаристости
корочки и таймера (если
требуется) нажмите
кнопку START для
инициирования
процесса приготовления
теста и выпекания
хлеба.

Примечание: При необходимости прекратить отработку выбранной программы нажмите и удерживайте более 1 сек кнопку CANCEL.


Установка и меры безопасности

Перед началом использования настоящего изделия внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и следуйте предлагаемым в ней простым мерам по обеспечению Вашей безопасности.


1. Хлебопекарня должна устанавливаться на жаропрочную подставку вне досягаемости прямых солнечных лучей.

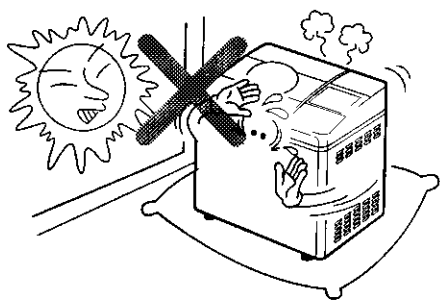


4. Не используйте Хлебопекарню вблизи источников тепла. Убедитесь, что выбранное Вами место ее размещения является прочным и хорошо закреплено.

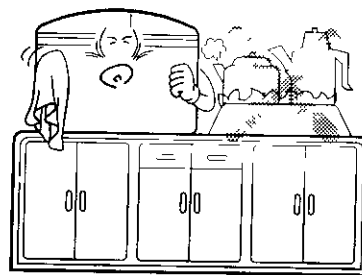


2. Во время работы Хлебопекарня должна находиться не ближе 10 см от прилегающих к ней стен.

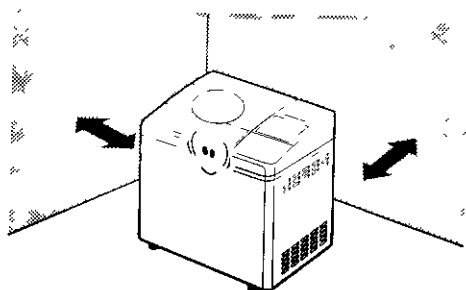


5. Держите Хлебопекарню вне досягаемости малолетних детей. Прикосновение к горячим частям во время работы Хлебопекарни может привести к ожогам и травмам.

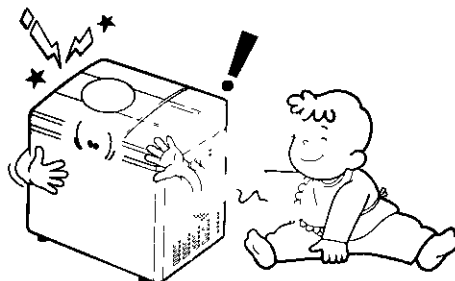


3. Хлебопекарня должна подключаться только к отдельно оборудованной розетке.

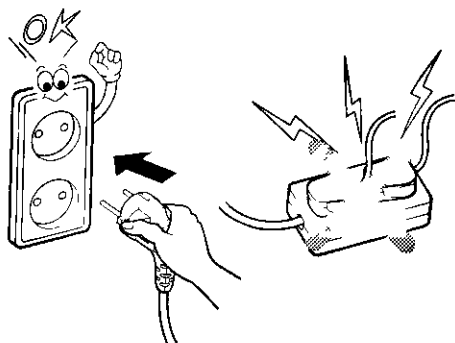


6. Не накрывайте Хлебопекарню полотенцем или салфеткой во время работы, не кладите внутрь нее посторонних предметов - это может привести к пожару или поломке изделия.

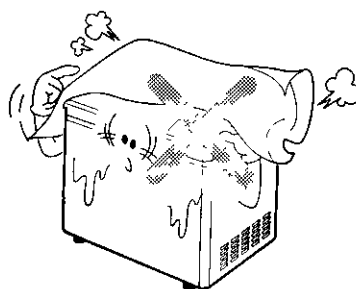


7. Во время работы не открывайте крышку Хлебопекарни и не вытаскивайте форму для выпечки хлеба. Крышку можно открывать только для добавки в тесто необходимых ингредиентов строго по сигналу бипера. Открывание крышки в другое время приводит к нарушению температурного режима в Хлебопекарне и может повлиять на качество выпекания теста.

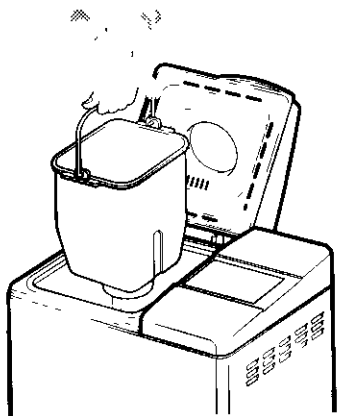


8. Полностью исключите возможность погружения Хлебопекарни, ее шнура или вилки в воду. Это может привести к весьма опасным последствиям.

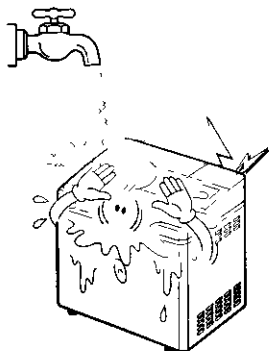


9. Не погружайте форму в воду - это может привести к выходу из строя двигателя тесто мешалки. Доля ухода за формой протирайте ее влажной тряпкой.

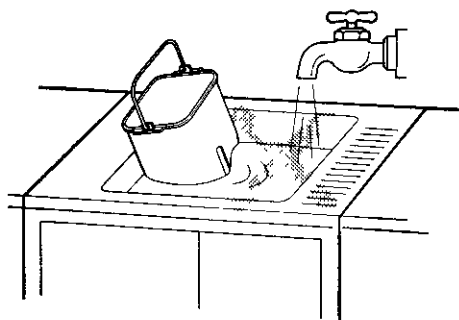

10. Аккуратно обращайтесь с формой - любые повреждения корпуса могут привести к нарушению ее работы.

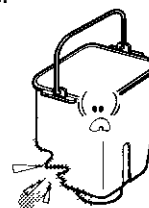

11. По окончании работы не забывайте отключать Хлебопекарню от сети. Перед тем, как убрать Хлебопекарню на хранение, дайте ей хорошо остыть.

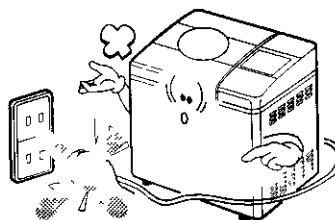

Уход за хлебопекарней


Не забывайте отключать изделие от сети

ПОМНИТЕ! ЛЮБОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНИ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ПОВСЕДНЕВНЫМ УХОДОМ И ТРЕБУЮЩЕЕ ЕЕ РАЗБОРКИ, ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ РАБОТНИКАМИ.

- Избегайте пользоваться чистящими средствами, за исключением жидкостей для мытья посуды.
- Протрите форму и тестомешалку мягкой тканью. Прежде, чем убрать форму в корпус хлебопекарни, убедитесь, что все части высохли.
- Не мойте съемные части в посудомоечной машине.



- После каждого применения давайте хлебопекарне полностью остыть.
- Не используйте для чистки металлические или шерстяные мочалки во избежание повреждения изоляции корпуса формы

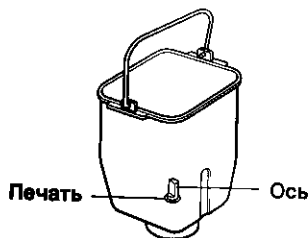


- Для облегчения снятия лопатки тесто мешалки заполните форму мыльной водой и дайте постоять минут 20. Вымойте форму мягкой мочалкой и хорошо протрите ее насухо




- Не погружайте форму в воду.
- Очищайте форму влажной тряпкой, после чего протирайте ее насухо.



- После каждого применения протирайте корпус влажной мягкой тряпкой, не погружайте изделие в воду или под воду.
- Протрите влажной тряпкой или губкой внутреннее отделение от крошек и остатков муки. Для этих целей также можно пользоваться мягкой щеткой.

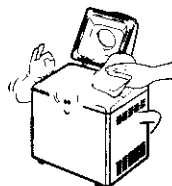

- Во избежание повреждения специального непростающего покрытия не используйте для чистки металлические скребки или другие предметы.

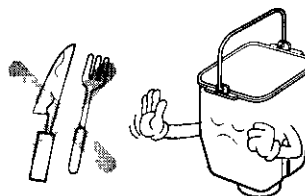

Примечание: В процессе эксплуатации покрытие под воздействием влаги и пара может менять свой цвет, однако это ни коим образом не сказывается на его потребительских качествах.

Хранение: Убедитесь, что хлебопекарня полностью остыла; тщательно протрите все съемные части, храните изделие с закрытой крышкой

Продукты для приготовления хлеба

Для приготовления хлеба требуется три основных компонента:
мука, дрожжи, вода.

Все остальные ингредиенты каждый может добавлять по своему вкусу и фантазии, получая тем самым бесконечное множество вариаций хлеба.

Основные продукты

• Мука

Мука является важнейшим компонентом хлебопродуктов. Для выпечки лучше всего пользоваться высокими сортами муки, производимой из твердых сортов озимого или ярового зерна. В такой муке содержание протеина выше, чем в муке ALL-PURPOSE, которая изготавливается из смеси мягких и твердых сортов зерна. Тесто, приготовленное из муки ALL-PURPOSE очень быстро становится эластичным, но затем сразу теряет свою способность тянуться и малоприспособно для использования в хлебопекарнях. Выпеченный из такой муки хлеб будет плотным и жестким. Поэтому старайтесь приобретать для домашнего хлебопечения только специальную хлебную муку или пшеничную муку высшего сорта.

Пшеница уникальна тем, что она содержит в своем составе ГЛЮТЕН. один из видов протеина, который становится эластичным в процессе вымешивания теста. Мука, приготовленная из других зерновых культур (овса, риса, ячменя, сои, ржи или гречихи), может добавляться в пшеничную муку для придания ей аромата или волокнистости. Однако как самостоятельный компонент для замеса теста такая мука не используется.

Для улучшения качества муки можно пользоваться специальными добавками глютена, который в последнее время стал выпускаться мукомольной промышленностью ряда стран. Одной столовой ложки такой добавки обычно бывает достаточно, чтобы существенно повысить качество теста и позволить пользоваться для хлебопечения мукой не только высшего, но и средних сортов.

Однако будьте осторожны с добавкой глютена: его передозировка ведет к увеличению плотности теста.

Приобрести глютен можно будет в супер-маркетах в секциях товаров для домашнего хлебопечения.

Обязательно пользуйтесь мерной чашкой для набора муки в хлебопекарнях. Муку накладывайте столовой ложкой, не утрамбовывая. Насыпайте муку ровно до краев, без верха.

Храните муку в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах.

Перед тем как закладывать муку в тесто, заранее доведите ее до комнатной температуры.

• Дрожжи

Дрожжи, как и мука, являются одним из важнейших условий приготовления хорошего теста. Для хлебопекарни рекомендуется пользоваться сухими дрожжами ACTIVE DRY YEAST или быстро подходящими дрожжами QUICK RISE YEAST. Пользование дрожжами для выпекания тортов и пирожных не рекомендуется.

Дрожжи при хранении могут терять свои свойства, особенно, если они находятся не в плотно закрытой упаковке, в сырости или в тепле. Поэтому хранить их надо в герметичной упаковке, в морозильной камере или в холодильнике. Гранулированные дрожжи быстро разогреваются при комнатной температуре и не требуют специального режима их оттайки. Перед употреблением убедитесь в сроках годности дрожжей. Дрожжи с просроченным сроком годности к употреблению не допускаются.

Дозировка дрожжей индивидуально указывается в каждом кулинарном рецепте.

• Жидкости

Жидкости служат для активации дрожжей и придания тесту эластичности. Они включают в себя любые жидкие ингредиенты, используемые в процессе хлебопечения. по мнению хлебопеков, для активации дрожжей жидкость должна иметь оптимальную температуру в пределах 43-46 град.

Однако для выпечки хлеба в хлебопечкарне мы рекомендуем нагревать жидкость до температуры 26,6 град. Опытным путем было установлено, что именно при такой температуре активация дрожжей происходит постепенно и это в наибольшей степени отвечает заложенной в компьютер программе. Если не увеличить температуру нагрева, то дрожжи подходят быстрее, но при этом происходит перегрев теста. Если температура теста в период его подъема превысит 37,7 град, то грибок дрожжей не погибнет, но станет очень вялым и не эффективным. Количество жидкости, рекомендованное базовым рецептом, следует соразмерять с условиями местного климата, так как в сухом и влажном воздухе объем поглощаемой мукой влаги может быть различным. При этом разница может составлять до половины объема мерной емкости. В период замеса тесто должно быть мягким и упругим. Если оно окажется слишком сырым, то после 5 минут вымешивания можно добавить немного муки (одну столовую ложку) и снова тщательно вымесить. Также можно добавить в этот период и немного жидкости (по одной столовой ложке), если тесто получилось слишком крутым.

Если в период выпекания тесто начнет распадаться или станет очень грубым, необходимо уменьшить изначальную дозировку жидкости.

Если вы намерены выпекать хлеб с задержкой по команде таймера, то уменьшите количество рекомендованной рецептом жидкости на одну столовую ложку. Жидкость при этом должна быть охлажденной.

Сырые яйца также относятся к категории жидкостей. Однако яйцо соответствует объему 1/4 мерной емкости, его белок - 1/8 объема. Яйца должны быть при комнатной температуре. Если Вы хранили яйца в холодильнике, то перед употреблением подержите их в теплой воде. Не допускайте использования для приготовления теста продуктов с просроченным сроком годности.

В рецептах, предусматривающих использования обезжиренного сухого молока, можно заменять его свежим молоком. Однако при этом рекомендованный объем воды должен быть компенсирован молоком. Молоко придает тесту более нежную структуру. Во избежание скисания не рекомендуется использовать свежее молоко для приготовления хлеба с задержкой по таймеру.

Заклада продуктов в жаровню должна осуществляться строго в указанном рецептуре порядке. При этом дрожжи должны быть полностью сухими.

Примечание: во избежание скисания или порчи не используйте свежие яйца, сметану, молоко, сливки и домашний творог для выпекания хлеба с задержкой по таймеру.

Цельное молоко можно заменить на сухое, если:

его объем можно точно вычислить для замены водой;

оно не используется для замачивания дрожжей перед замесом теста.

Вспомогательные ингредиенты (фрукты, орехи, овощи).

При добавлении в тесто вспомогательных ингредиентов следует учитывать содержащиеся в них сахар, жиры и влагу. Поэтому общий вес наполнителя не должен превышать 15% общего веса используемых исходных продуктов. Высота готового хлеба с добавками может быть несколько ниже, чем без них, так как посторонние примеси нарушают глютеную структуру теста.

Не поддавайтесь соблазну добавить в тесто больше наполнителя, чем это рекомендовано нашим рецептом. Наполнители следует добавлять после звукового сигнала во время второго замеса теста.

Дополнительные продукты для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий

• Сахар

Помимо своих вкусовых качеств сахар служит также для заквашивания и разрыхления теста. Заквашивание происходит в результате взаимодействия фермента дрожжей с сахаром. Для закваски можно пользоваться белым, коричневым сахаром, медом или черной патокой. При этом лишь необходимо учитывать, что мед и патока являются жидкостями, поэтому пропорционально их объему уменьшайте количество жидкости, рекомендованное рецептом с применением сахара. Заменителями сахара при закваски дрожжей пользоваться не рекомендуется, поскольку искусственные сладители не вступают в реакцию закваски. Дрожжи также не могут перерабатывать содержащийся в муке крахмал в сахар. Поэтому сахар является обязательным ингредиентом для заквашивания теста. Однако и здесь следует соблюдать чувство меры. Передозировка сахара может приводить к потере их силы и снижению эффективности закваски. Хлеб в этом случае получится тугим и плоским. В этой связи также остерегайтесь переложить в тесто сухих фруктов, которые также содержат сахар и могут повлиять на подъем теста.

• Соль

Соль также участвует в процессах вызревания теста. Она необходима для упорядочения работы дрожжей, делая их более дисциплинированными, послушными и последовательными. Без соли дрожжи работают значительно быстрее, но очень скоро теряют свою силу. Соль также способствует укреплению структуры теста. Если соли не хватает, то тесто поднимается очень быстро, но затем оседает еще до начала или в процессе выпекания. Выпеченное тесто будет грубым и неравномерным. Вместо соли можно использоваться также ее заменители.

• Жиры

Жиры способствуют получению более эластичного теста. В наших рецептах мы рекомендуем использовать для теста только растительное масло, которое также можно заменять животными жирами, сливочным маслом или маргарином. В этом случае перед закладкой не растопленных жиров в хлебопечарню порежьте их на небольшие кусочки. Тесто, приготовленное с использованием сливочного масла, при выпекании обычно имеет более хрустящую корочку. Маргарит имеет тенденцию делать тесто более крутым. Легкий и взбитый маргарин для теста не пригодны.

• Молоко

Молоко и молочные продукты придают хлебу особый аромат и делают его неповторимо мягким. Поэтому их использование более предпочтительно для получения по-настоящему вкусного хлеба, чем воды или водных растворов.

Поскольку молоко содержит жиры, то дрожжи растворяются в нем плохо. Для устранения этого недостатка можно пользоваться обезжиренным молоком или сухими сливками.

• Корица и чеснок

Это не самые лучшие друзья дрожжевого теста. Корица, хотя и ассоциируется у нас с ностальгическими воспоминаниями запаха хлеба в детстве, однако в современное тесто она не добавляется.

В прошлом действительно использовали рецепты, по которым корицей с сахаром посыпали тесто перед тем, как закатать в него повидло. Однако в хлебопечарне добавлять корицу стало проблемой. Дело в том, что корица воздействует на тесто также, как размягчитель мяса на мясные продукты - она разрушает его структуру. В процессе выпекания действительно появляется замечательный запах, однако в готовых изделиях он пропадает. Если Вы совсем не можете обойтись без корицы, то, по крайней мере, не кладите ее сверх того, что указано в рецепте, чтобы не испортить все тесто.

Чеснок же поглощает активность дрожжей. Поэтому чесноком можно посыпать или натирать готовый хлеб, но не добавлять его в тесто.

• Готовые смеси для выпекания хлеба

С появлением моды на домашнее хлебопечение в продаже стали появляться готовые смеси для выпекания хлеба. Мы рекомендуем пользоваться упаковками, рассчитанными на выпекание 450-700 гр. булок. Наиболее пригодными для хлебопекарни являются смеси для приготовления Простого и Скорого сортов хлеба.



Строго соблюдайте последовательность закладки продуктов в жаровню:

жидкость - сухие ингредиенты - дрожжи.


Дрожжи всегда должны быть сверху и быть сухими. Для правильной дозировки компонентов обязательно пользуйтесь мерной емкостью, входящей в комплект поставки. Меру всегда наполняйте с верхом, а затем снимайте излишки, чтобы ее содержимое было вровень с краями.

Помните, что точная дозировка является залогом Вашего успеха.


Порядок работы

Программирование операций по выпечке простого, Специального Простого Пшеничного Французского, и Скорого хлебов.

1. Откройте крышку и вытащите форму. Форму вытаскивайте прямо вверх за ручку

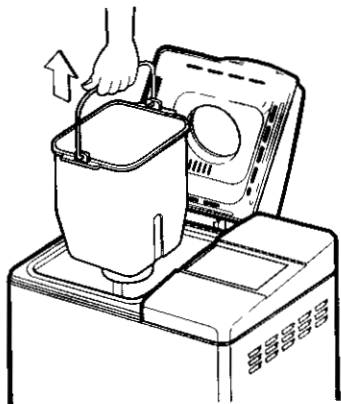

2 Установите лопатку тестомешалки на шпиндель.

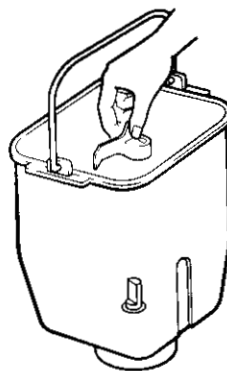


3. Заложите в форму необходимые продукты. Следите, чтобы не пропустить рекомендованный рецептом ингредиенты: жидкость, мука, дрожжи.




Примечание. особенно при использовании таймера следите за, чтобы дрожжи были поверх муки и не касались жидкости. Это является обязательным условием получения хороших результатов.

4. Установите форму в хлебопечарню.

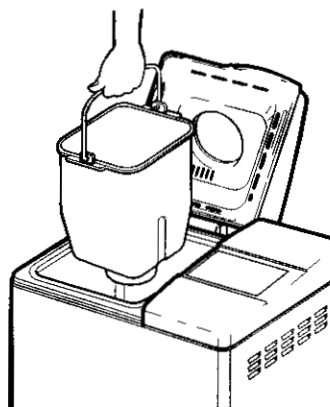


5. Аккуратно закройте крышку. Подключите хлебопечарню к сети, при этом загорится дисплей, на котором будет обозначено время до завершения процесса выпекания хлеба.

6. Выберите необходимую программу и степень запекания хлеба (светлое, среднее или темная корочка). При этом должны светиться показатели выбранной программы и степени запекания хлеба.

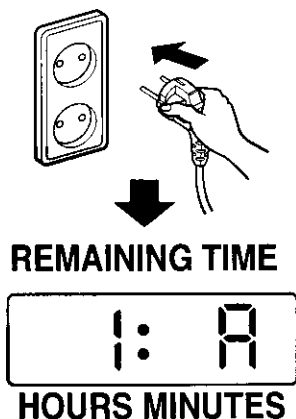


7. Нажмите кнопку "Старт". Обратите внимание, что на дисплее высвечивается время до завершения процесса приготовления хлеба: 3:40 (для Скорого хлеба 1:59). Для Пшеничного и Французского хлебов высвечивается время 4:00 из которых первые 20 минут уходят на прогрев ингредиентов и впитывания мукой влаги.

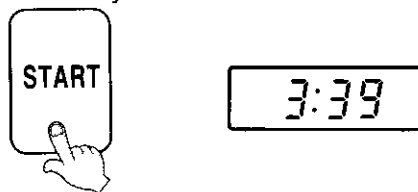


Внимание: не прикасайтесь к хлебопечарне открытыми руками, поскольку во время работы она сильно разогревается. Не открывайте крышку во время циклов подхода теста и его выпекания. В случае открывания крышки нарушается температурный режим внутри хлебопечарни, что может привести к ухудшению качества хлеба.

8. Бипер подаст 8 звуковых сигналов, напоминающих о готовности хлеба и его остывании. По завершении приготовления хлеба, если Вы его не достали сразу из формы, то хлебопечарня сразу переходит в режим его подогрева и сохранения в горячем состоянии в течение 3 часов. Через 3 часа работа хлебопечарни будет прекращена. Программы Скорый хлеб и Тесто функции остыва не имеют. Программа Тесто не имеет функции сохранения подогрева.

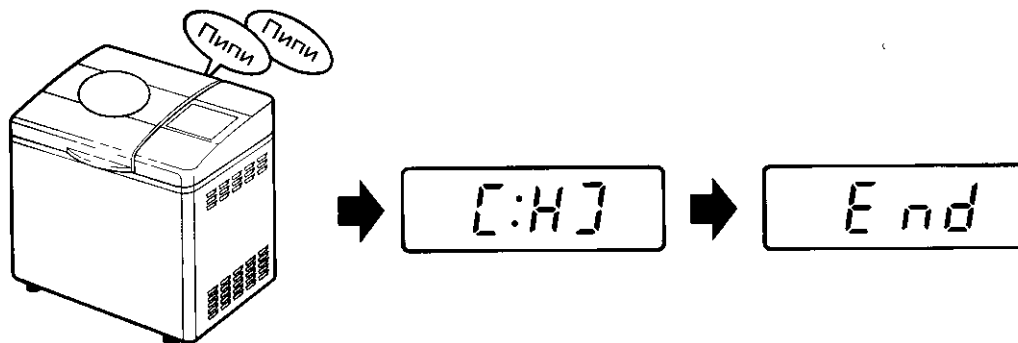


Примечание: по завершении выпекания хлеба бипер подает 4 звуковых сигнала. После этого начинается остывание. Если Вы хотите подать на стол свежее испеченный хлеб, сразу нажмите кнопку "CANCEL". Для изъятия формы пользуйтесь кухонными рукавичками. Для нарезки хлеба поместите его на чистое полотенце, чтобы он остывал равномерно. Нарезку производите, положив буханку на бок, пользуясь специальным кухонным ножом.

9. Нажмите кнопку "CANCEL" и удалите форму из хлебопечарни, пользуясь кухонными рукавичками

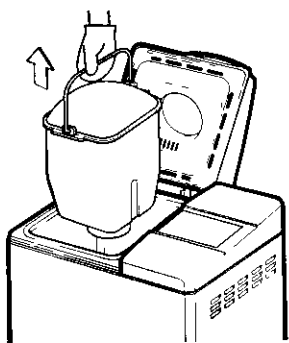

10. Опрокиньте форму вверх дном и потрясите несколько раз, пока испеченный хлеб не выскользнет из нее на приготовленную салфетку. Поместите хлеб на металлическую решетку и дайте ему остыть. Не забудьте удалить из выпеченного хлеба лопатку тестомесителя.

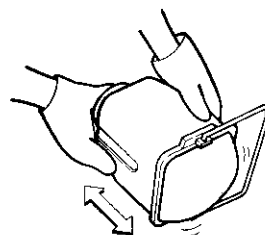

ВНИМАНИЕ:


- Форма, нож для замешивания теста и сам хлеб очень горячие.
- После каждого использования выключайте из сети.

• Программирование таймера (только для операций по выпеканию Основного, Специального, Пшеничного, Французского и Скорого хлеба, а также для приготовления теста).

Установите таймер на время, по истечении которого Вы хотели бы иметь готовый хлеб (от 4:10 до 13:00 с 10-минутным интервалом).

Например, сейчас 9 часов вечера. Хлеб должен быть готов к 6:30 утра. Установите таймер на 9:30, потому что интервал времени между 9 вечера и 6:30 вечера составляет 9:30


TIMER

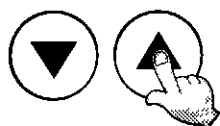

1. При нажатии кнопки "Таймер" время на дисплее будет сдвигаться на 10 минут.

4:10

TIMER

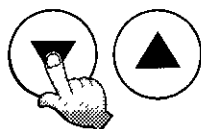

2. При постоянном удержании кнопки "Таймер" время выставления сокращается.

9:30

Примечание: если Вы "проскочили" нужное время задержки, то вернитесь назад с помощью кнопки "Вниз". Повторно, нажимая кнопку "Вверх", Вы установите нужное Вам время. Максимальное время задержки выпекания хлеба составляет 13 часов. Эту задержку можно использовать для выпекания Основного и Специального хлеба. Время выпекания этих сортов хлеба составляет 3:40, Пшеничного и Французского - 4:00 Скорого - 1:59. Время приготовления теста составляет 1:03.

START




3. Нажмите кнопку "Старт". При этом дисплей будет мигать. Через минуту на дисплее появится время, уменьшенное на одну минуту, и таймер будет продолжать свой отсчет.

9:29

Двоеточие мигает


Программирование выпекания Специального, Пшеничного, Французского и Скорого хлеба.

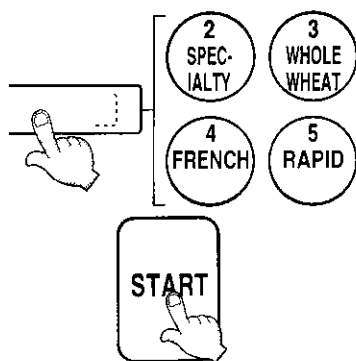

1 Нажмите соответствующую программу для выбора режима выпекания Специального, Пшеничного, Французского или Скорого хлеба.

2. Нажмите кнопку “Старт”. Обратите внимание, что на таймере будет показано 4:00 (3:40 для Специального и 1:59 для Скорого хлеба). Эти цифры указывают на продолжительность выпекания соответствующего сорта хлеба.

3. При отработке специальной программы примерно через 15 минут после ее начала и через 9 минут до ее окончания первого замеса прозвучит звуковой сигнал из 8 биппов, после чего в тесто необходимо добавить дополнительные ингредиенты, например: изюм, орехи, сыр и т.п. На индикаторной панели будет показано 3:25. При отработке программ выпекания Пшеничного и Французского хлеба примерно через 1:26 после их начала и через 9 минут до завершения второго замеса прозвучит звуковой сигнал из 8 биппов, напоминающий о необходимости добавить дополнительные ингредиенты, такие как: изюм, орехи и т.п. На панели индикатора при этом отображаются цифры 2:34. При отработке программы выпекания Скорого хлеба примерно через 14 минут после старта (и через 5 минут до завершения второго замеса) прозвучит звуковой сигнал из 8 биппов, напоминающий о необходимости добавки в тесто дополнительных ингредиентов, таких как изюм, орехи и т.п. На панели индикатора при этом будет показано 1.45. Для внесения добавок откройте крышку и быстро засыпьте их в форму. В момент открывания крышки замес теста не прекращается, поэтому соблюдайте осторожность. Закройте крышку. Дальнейшая отработка программы будет осуществляться автоматически.

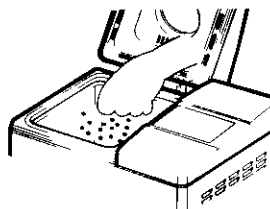

Примечание:

Убедитесь в том, что Вы правильно выбрали программу приготовления хлеба. Если Вы выбрали программу основного хлеба, то звуковой сигнал на внесение в тесто добавок подаваться не будет.

Если Вы добавите дополнительные ингредиенты до подачи звукового сигнала, то они будут измельчены во время перемешивания теста.

По окончании внесения добавок быстро закройте крышку хлебопечарки для сохранения в ней набранной температуры. Для получения мягкой и вкусной корочки рекомендуется устанавливать управление выпечкой на положение “Легкое запекание”

Если Вы пользуетесь таймером, то все дополнительные ингредиенты засыпаются в форму вместе с мукой.


• Программа приготовления теста.



1. Сначала выберите в разделе рецептов необходимый рецепт приготовления теста и в соответствии с ним заложите необходимые продукты в форму. Установите форму в хлебопечарню и закройте крышку.
2. Нажмите кнопку "Тесто".
3. Нажмите кнопку "Старт". На дисплее появятся цифры 1:03 и хлебопечарня начнет замес.
4. Через 1:03 звуковой сигнал напомним о готовности теста и необходимости его изъятия из формы.
5. Следуйте советам кулинарных рецептов по дальнейшему приготовлению кулинарных изделий из полученного теста.

• Программирование режима джем

В этом режиме таймер задержки не может быть использован.

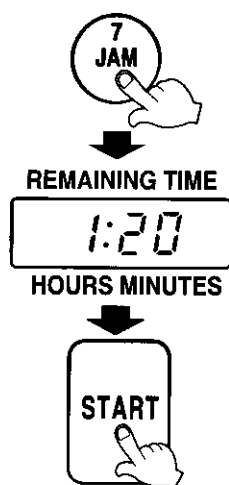

1. Эта машина делает восхитительный джем.
2. Для приготовления джема требуется только 3 ингредиента:
Ягоды, сахар и лимонный сок.
 - Вы можете использовать клубнику или любую другую ягоду с тонкой кожицей.
 - Сахар и лимонный сок помогают сохранить форму, вкус и цвет ягод.
 - Джем подогревается и перемешивается во время программы приготовления топпинга для вашего мороженого, хлеба или вафли.
3. Нажмите кнопку "JAM", затем кнопку "START". Джем будет готов через один час и двадцать минут.

Примечание:

- Не превышайте количества продуктов. Указанные в меню.
- Сразу же после приготовления джема необходимо очистить форму. В противном случае остатки джема могут повредить антипригарное покрытие формы.
- После охлаждения приготовленного джема поместите его в банку или иную посуду и храните в холодильнике.
- Качество домашнего джема будет немного различным в зависимости от температуры в комнате, размера основных ингредиентов и степени свежести.
- Для изменения текстуры джема добавьте пектин (1-1½ ложки).

• Управление выпечкой

Функция управление выпечкой используется для выбора степени запекания корочки, которая может иметь легкую, среднюю или темную окраску.



Выбор степени запекания происходит по циклу: средняя, светлая, темная.



Примечание: при желании получить среднюю степень запекания, кнопку управления выпечкой нажимать не следует, так как она автоматически включается при начале выпекания.

• Обмазка теста

Всегда стремитесь обеспечить максимальный подъем теста. Затем используйте кисточку для теста, чтобы нанести на него обмазку. Выпекание производите в соответствии с рецептурой. Для получения блестящей корочки золотистого цвета используйте яичную глазурь и глазурь из яичных желтков. Для получения ломкой корочки используйте глазурь из яичного белка. Поскольку при этом яичный желток не используется, то цвет корочки будет менее золотистым. Рецепты приготовления глазурей:

Яичная глазурь	- смешайте одно, слегка взбитое яйцо с одной столовой ложкой воды или молока.
Глазурь из яичного желтка	- смешайте один, слегка взбитый желток с одной столовой ложкой воды или молока.
Белая глазурь	- смешайте одно, слегка взбитое яйцо с одной столовой ложкой воды.

Нарезка хлеба и хранение дрожжевых продуктов

• Нарезка хлеба.

Поскольку выпекаемые в хлебопечкарне булки, отличаются по форме от традиционных - разработаны следующие рекомендации по нарезке хлеба для подачи на стол: для получения наилучших результатов при нарезке горячего хлеба пользуйтесь электрическим ножом. Можно также пользоваться остро заточенным хлебным ножом.

Для получения прямоугольных ломтиков поставьте булку хлеба торцом и разрежьте ее снизу доверху. Полученные ломтики можно дополнительно разрезать по длине пополам или наискосок. Для нарезки хлеба клиньями разрежьте булку вдоль, получив тем самым два коржа, каждый из которых разрежьте на 4, 6 или 8 клиньев.

• Хранение

Остатки хлеба рекомендуется хранить следующим образом:

храните хлеб в плотно закрытом мешке или контейнере при комнатной температуре не более 3 суток. Если погода жаркая и влажная, храните хлеб в морозильной камере. В холодильнике хлеб можно держать в тщательно закрытом целлофановом мешке не более одного месяца. Перед хранением в морозильной камере хлеб рекомендуется порезать на ломтики, чтобы облегчить его последующую нарезку.

Не храните хлеб в общей холодильной камере, поскольку он может заплесневеть быстрее, чем хлеб, произведенный в заводских условиях.

Остатки хлеба можно также порезать на кубики для использования в приготовлении хлебного пудинга в соответствии с кулинарными рецептами. Кубики можно также хранить в тщательно закрытом контейнере в морозильной камере и пользоваться ими по мере необходимости.

• Замораживание испеченных дрожжевых продуктов

При замораживании дрожжевых продуктов важно помнить, что перед помещением в морозильную камеру они должны полностью остыть в целях предотвращения выделения из них влаги, которая затем сделает продукт влажным или осклизлым. Не замораживайте продукты до их охлаждения. Замораживайте только хорошо охлажденные продукты, заворачивать которые в упаковку следует через час после затвердения. Для упаковки хорошо закрытых продуктов пользуйтесь целлофановыми мешками или алюминиевой фольгой. Целлофановые мешки следует плотно закрывать. Замороженные продукты можно хранить от 6 до 8 недель. При оттайке необходимо развернуть обертку, чтобы обеспечить своевременное испарение влаги.

• Замораживание дрожжевого теста

По окончании вымешивания теста и его первого подхода полученную массу можно достать из формы и положить для заморозки. Разделите тесто на необходимое количество кусков, которые затем раскатываются на отдельные коржи, толщиной до 2 см. Коржи укладываются на специальные подготовленные подносы и помещаются в морозильную камеру для затвердения. Полностью замороженные коржи затем заворачиваются в целлофановые мешки или алюминиевую фольгу. Тесто может храниться в морозильной камере до 4 недель. Для оттайки достаньте коржи с вечера из холодильника. Поместите их непокрытыми на кухонный стол и доведите температуру теста до комнатной. Оттаявшее тесто тщательно вымесите, после чего оно будет готово для формовки и нового подхода. Тесто можно также замораживать уже сформованным. Сформованное тесто помещается на лист для выпекания в жаровне и укладывается в морозильную камеру до полного замораживания. После этого затвердевшее тесто заворачивается в полиэтиленовый мешок или фольгу. Такое тесто может храниться в морозильной камере до 4 недель. Оттайка производится в холодильном отделении холодильника с вечера или днем в течение нескольких часов. До комнатной температуры тесто нужно доводить, частично раскрыв его упаковку, что позволит испариться излишней влаги. После этого дайте тесту подойти, увеличившись в объеме примерно в 2 раза. Выпекание теста в духовке производите по указаниям, приведенным в рецептурном справочнике. Если тесто должно храниться в морозильной камере длительное время, при закладке в него исходных продуктов объем дрожжей должен быть в 1.5 раза выше того, что указано в рецепте.

Прежде, чем вызвать мастера

• Проблемы и решения

Консистенция теста может быть проверена в течение первых 5 минут его вымешивания. Тесто должно быть мягким и эластичным. Если оно получилось слишком тугим, добавьте воды по одной чайной ложке. Если тесто получилось слишком жидким, добавляйте в него муки по одной столовой ложке.

Проблема:	Решение:
Тесто плохо поднимается.	<ul style="list-style-type: none">● Слишком горячая жидкость (свыше 3040 град).● Старые дрожжи или мало дрожжей.● Ингредиенты были слишком холодными.● Слишком много соли.
Испеченный хлеб выходит за края формы.	<ul style="list-style-type: none">● Слишком много теста.● Тесто слишком подошло (уменьшите норму закладки дрожжей).● Слишком много сахара.
Корочка слишком бледная.	<ul style="list-style-type: none">● Недостаточно сахара.
Хлеб плохо хранится.	<ul style="list-style-type: none">● Хлеб хранится до 3 дней в холодильнике.
Тесто вне формы плохо поднимается и растекается по противню.	<ul style="list-style-type: none">● Тесто слишком жидкое.
Тесто оседает во время выпекания.	<ul style="list-style-type: none">● Тесто слишком подошло (несколько уменьшите норму закладки дрожжей).
Хлеб имеет грубую текстуру и крошится.	<ul style="list-style-type: none">● тесто слишком подошло (несколько уменьшите норму закладки дрожжей).
У хлеба имеется посторонний запах.	<ul style="list-style-type: none">● Использовались не свежие пищевые продукты.● Положено слишком много дрожжей.
Хлеб получился клейким и режется неровно.	<ul style="list-style-type: none">● Для резки пользуйтесь специальным хлебным ножом.● Прежде чем резать, дайте хлебу достаточно остыть.

● Прежде, чем вызвать мастера, убедитесь в следующем:

<div>Проблемы при выпечке</div> <div>Проверьте</div>		Хлебопечка не работает	Из вентиляционных отверстий идет дым и пахнет горелым	Края хлеба провалены, а низ не пропечен	Хлеб слишком подошел	Хлеб осел после подъема	Хлеб недосоточенно поднимается	ИЕТ ИЛИ ИЕХВАТА ЗАКВАСКИ				Недопечен	Режется неровно и клейкий
								Верх хлеба покрыт мукой	Хлеб недостаточно подрумянен	Подрумянились, в муке, не пропеклись	Края и низ покрыты мукой		
ОПЕРАЦИОННЫЕ ОШИБКИ	Оключена от сети	<input type="radio"/>											
	Жаровня перегрелась	<input type="radio"/>											
	Ингредиенты теста попали на нагреват. элемент		<input type="radio"/>										
	Кнопка Старт/Сансел была нажата после начала работы								<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	Во время работы была открыта крышка Хлебопечки											<input type="radio"/>	
	Неправильно выбрана программа выпекания хлеба (режим приготовления теста Dough)			<input type="radio"/>								<input type="radio"/>	
	Хлеб оставался в формеслишком долго после выпекания												
	Хлеб начали резать сразу после выпекания (не выпущен пар из горячего теста)												<input type="radio"/>
	Вода добавлялась после замеса муки										<input type="radio"/>		
ПРОБЛЕМЫ С ИНГРЕДИЕНТАМИ	Не установлена лопатка тестомесителя							<input type="radio"/>					
	Не хватает муки				<input type="radio"/>					<input type="radio"/>			
	Слишком много муки				<input type="radio"/>								
	Не хватает дрожжей					<input type="radio"/>			<input type="radio"/>				
	Слишком много дрожжей				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	Не положено дрожжей								<input type="radio"/>				
	Не хватает воды					<input type="radio"/>							
	Слишком много воды				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>			
	Не положено сахара или черной патоки						<input type="radio"/>						
	Нарушена рецептура закладки ингредиентов				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>						
	Использовалась старая мука						<input type="radio"/>						
	Неправильно выбран сорт муки				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>						
	Дрожжи попали в воду до начала замеса						<input type="radio"/>						
	использовались старые дрожжи						<input type="radio"/>						
	Неправильно выбран сорт дрожжей						<input type="radio"/>						
	Нарушена температура воды (горячая или холодная)						<input type="radio"/>						

• Хлебопекарня - вопросы и ответы

Вопросы:


- 1.** Почему высота и форма каждого хлеба при выпечке различные?
- 2.** Почему у хлеба появился необычный запах?
- 3.** Почему лопатка тестомесителя запекается в хлеб?
- 4.** Почему у хлеба испачкан в муке один уголок?
- 5.** Почему таймер нельзя установить более, чем на 13 часов?
- 6.** Можно ли ингредиенты добавлять в половине дозы или в двойной дозе?
- 7.** Можно ли пользоваться свежим молоком вместо сухого?

Ответы:


- 1.** Высота и форма хлеба могут отличаться в зависимости от ингредиентов, комнатной температуры и продолжительности цикла. Кроме того, они зависят от точности заклада продуктов согласно рецептуре.
- 2.** В тесто могли попасть испорченные продукты или превышена дозировка дрожжей. Всегда пользуйтесь только свежими продуктами. Очень важно соблюдать точность измерений при закладке продуктов.
- 3.** Это является нормой при пользовании хлебопекарней. Для извлечения лопатки из хлеба пользуйтесь неметаллическим предметом. Внимание: лопатка тестомесителя может быть горячей.
- 4.** Появление муки по краям хлеба может быть вызвано не полным перемешиванием при замесе теста. Излишки муки соскребите ножом
- 5.** Задержка таймера может отрицательно сказаться на результатах выпекания хлеба.
- 6.** Нет. Если продуктов будет слишком мало, тесто будет плохо замешано. Если продуктов будет слишком много, тесто при подъеме не уместится в отведенной для него форме.
- 7.** Да. Но при этом строго следите за соблюдением количественных пропорций. Свежее молоко не рекомендуется использовать при выпекании хлеба по команде таймера. Это может привести к его свертыванию до начала процесса выпекания.

• Сигналы на дисплее.

Когда нажимается кнопка "Старт".
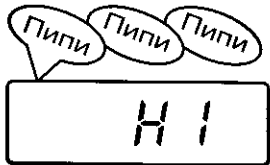
<p>Дисплей</p> 	<p>Причина. Хлебопекарная перегрелась. Это может происходить в случае ее повторного непрерывного применения.</p>	<p>Как перезапустить Когда печь остынет, нажмите кнопку CANCEL и снова начните процесс</p>
---	---	---

• Во время работы хлебоперкарни

<p>Во время работы пекарни оставшееся до конца выполнения программы время высвечивается следующим образом:</p> <p>REMAINING TIME</p> 	<p>Во время работы хлебоперкарни произошло отключение питания</p>	<p>Очистите форму от теста и начните процесс заново</p>
---	---	---

Технические характеристики.

Питание		Пер.ток 230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	Нагревательные Элемент	550 В
	Двигатель тестомесителя	110 В
Размеры		350x230x330 мм
Вес		Около 7.2 кг
Таймер		Таймер на 13 часов
Шнур		Около 1 метра
Предохранитель	Основного нагревателя	144 град.
	Двигателя тестомесителя	120 град.

Рецепты выпекания хлеба

◆◆◆◆◆ ПОРЯДОК ◆◆◆◆◆

Хлеб	33
Белый хлеб	33
Абрикосовый хлеб	33
Пивной хлеб	34
Шоколадный хлеб	34
Хлеб с изюмом и корицей	35
Укропный хлеб	35
Яичный хлеб	36
Французский хлеб	36
Медовый гранулированный хлеб	37
Ржаной хлеб	37
Лимпа хлеб	38
Молочный хлеб	38
Овсяный хлеб	39
Луковый хлеб	39
Апельсиновый хлеб	40
Песто хлеб	40
Маковый хлеб.....	41
Картофельный хлеб	41
Немецкий ржаной хлеб.....	42
Тыквенный хлеб	42
Кунжутный хлеб	43
Хлеб с беконом и острым.....	43
Хлебная баба	44
Ореховый хлеб "Солнышко"	44
Хлеб пшеничный	45
Пшеничный хлеб с глютенем	45
Хлеб с сухофруктами	46
Хлеб с йогуртом	46
Вишневый хлеб	47
Грибной хлеб	47
Кукурузный хлеб	48
Медово горчичный хлеб	48
Сдобный хлеб	49

Тесто	50
Булочки хрустящие	50
Рулет "Бабка"	51
Хлеб "Фокация"	52
Пахтовые булочки	53
Пшеничные булочки.....	54
Булочки к обеду.....	55
Пицца	56
 Джем	 57
Клубничный джем	57
Черничный джем	57
Яблочный джем	58
Абрикосовый джем.....	58
Апельсиновый джем.....	59
Вишневый джем.....	59

Общие советы

- Убедитесь, что Вы выбрали правильную программу для Вашей хлебопекарни. Правильно отмеряйте количество ингредиентов. Следуйте советам рецептов.
- Правильно устанавливайте параметры программы.
- Для получения лучших результатов пользуйтесь специальной мукой для выпекания хлеба.
- При пользовании таймеров пользуйтесь только сухими молочными продуктами. При использовании свежих продуктов часть из них может прокиснуть.
- Не пытайтесь уменьшить или увеличить закладку продуктов. Это нарушит процесс приготовления хлеба в хлебопекарне.
- Вы можете уточнить норму закладки продуктов для регулирования высоты или влажности хлеба.
- В случае, если хлеб плохо выходит из формы, обратитесь к советам, приводимым в настоящей инструкции.
- Следите за использованием только свежих дрожжей. При использовании различными типами дрожжей Вы можете опытным путем установить оптимальные количества их закладки.

◆ ◆ ◆ Хлеб ◆ ◆ ◆

Белый хлеб

Белый хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	3/4 чашки и 2 столовые ложки	1,25 чашки
Пшеничная мука	2 чашки	3,3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайной ложки
Сахар	1,5 столовой ложки	2 столовые ложки
Обезжиренное молоко	1 столовая ложка	3 столовые ложки
Масло	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Дрожжи	1 чайная ложка	1,5 чайной ложки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Абрикосовый хлеб

Абрикосовый хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Вода	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Овощное масло	2 столовые ложки
Консервированные абрикосы	0.3 чашки
Овсяные хлопья	0.5 чашки
Дрожжи	2 чайные ложки
Сухие абрикосы	0.5 чашки
Орехи	0.5 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, за исключением сухих абрикосов и орехов в порядке, указанном в рецепте.
3. Установите форму в хлебопечарню строго вертикально.
4. Нажмите кнопку "SPECIALTY".
5. Выберите степень запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По сигналу биппера добавьте сухие абрикосы и орехи.
8. По окончании цикла вытащите хлеб с помощью рукавичек.

Пивной хлеб

Пивной хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Пиво	240 мл
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1.5 чайная ложка
Коричневый сахар	3.5 столовые ложки
Обезжиренное сухое молоко	2 столовые ложки
Масло сливочное	2 столовые ложки
Дрожжи	2 чайные ложки
Жареные семечки	0.3 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, кроме жареных семечек, в том же порядке как и, указано в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. После сигнала бипера добавьте жареные семечки.
8. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Шоколадный хлеб

Шоколадный хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Молоко	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Какао	0.5 чашки
Соль	1 чайная ложка
Коричневый сахар	1 столов лож
Обезжиренное сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Ванилин	1 чайная ложка
Дрожжи	2 чайной ложки
Толченые миндальные орехи	0.5 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, кроме орехов в том же порядке как и, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. После сигнала бипера добавьте орехи.
8. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Хлеб с изюмом и корицей

Хлеб с изюмом и корицей

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	0.75 чайной ложки	1 чайная ложка
Коричневый сахар	2 столовые ложки	3.5 столовые ложки
Обезжиренное сухое молоко	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовых ложки
Корица	1 чайная ложка	2 чайных ложки
Дрожжи	1.25 чайной ложки	2 чайной ложки
Грецкие орехи	0.25 чашки	0.3 чашки
Изюм	0.25 чашки	0.5 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты кроме орехов и изюма, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. После сигнала бипера прибавляйте рубленая орех, изюм.
8. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Укропный хлеб

Укропный хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1.5 чайной ложки
Сахар	2 столовых ложки	3 столовые ложки
Обезжиренное сухое молоко	2 столовых ложки	2 столовые ложки
Сливочное масло	1 столовая ложка	1 столовая ложка
Сушеные семена укропа	2 чайные ложки	1 столовая ложка
Сухой лук	2 чайные ложки	1 столовая ложка
Дрожжи	2 чайные ложки	2.5 чайной ложки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Яичный хлеб

Яичный хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
2 яйцо и остальное вода	0.75 чашки	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1 чайные ложки
Сахар	1.5 столовые ложки	2 столовые ложки
Обезжиренное сухое молоко	2 столовые ложки	3 столовые ложки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовых ложки
Дрожжи	1.5 чайные ложки	2.5 чайные ложки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Французский хлеб

Французский хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки и 2 столовые ложки	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1.5 чайных ложки
Сахар	1 столовая ложка	3 столовые ложки
Дрожжи	1.25 чайной ложки	2 чайные ложки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню
4. Нажмите кнопку "FRENCH".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Медовый гранулированный хлеб

Медовый гранулированный хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки и 2 столовые ложки	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	1.5 чашки	3 чашки
Гранулы	0.5 чашки	0.5 чашки
Обезжиренное сухое молоко	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Соль	1.5 чайной ложки	1.5 чайные ложки
Мед	3 столовые ложки	0.25 чашки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Дрожжи	1.5 чайной ложки	2.5 чайные ложки
Дробленые Грецкий орехи	0.25 чашки	0.3 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, кроме грецких орехов, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "SPECIALTY".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По сигналу биппера добавьте и орехи.
8. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Ржаной хлеб

Ржаной хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки	1.25 чашки
Пшеничная мука	1.5 чашки	3 чашки
Ржаная мука	0.5 чашки	0.75 чашки
Обезжиренное сухое молоко	2 столовые ложки	2 столов. лож.
Соль	1 чайная ложка	1.5 чайн. лож.
Коричневый сахар	3 столовые ложки	0.25 чашки
Сливочное масло	1.5 столовые ложки	1.5 столов. лож.
Тмин	1 столов. лож.	2 столов. лож.
Дрожжи	1.75 чайной ложки	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "WHOLE WHEAT".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Лимпа хлеб

Лимпа хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Вода	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	2 чашки
Ржаная мука	1 чашка
Какао	1 столов. лож.
Коричневый сахар	2 столов. лож.
Соль	1.5 чайн. лож.
Растительное масло	2 столов. лож.
Мед	3 столов. лож.
Эссенция апельсина	1 столов. лож.
Зерна аниса	1 чайн. лож.
Тмин	1 чайн. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "FRENCH".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Молочный хлеб

Молочный хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Молоко	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайн. лож.
Сахар	2 столов. лож.
Сухое молоко	2 ст. л.
Масло	2 ст. л.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Овсяный хлеб

Овсяный хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки и 1 столов. лож.	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	2 чашки и 2 столов. лож.	3 чашки
Соль	1.5 чайн. лож.	1.5 чайн. лож.
Сливочное масло	1 столов. лож.	2 столов. лож.
Обезжиренное сухое молоко	1 столов. лож.	3 столов. лож.
Мед	3 столов. лож.	0.25 чашки
Овсяные хлопья	0.5 чашки	0.75 чашки
Дрожжи	1.5 чайн. лож.	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Луковый хлеб

Луковый хлеб

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Коричневый сахар	1 столов. лож.	2 столов. лож.
Обезжиренное сухое молоко	1 столов. лож.	3 столов. лож.
Соль	1 чайн. лож.	1.5 чайн. лож.
Сливочное масло	1 столов. лож.	0.25 чашки
Рубленая луки	0.25 чашки	0.3 чашки
Дрожжи	2 чайн. лож.	2.5 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "FRENCH".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Апельсиновый хлеб

Апельсиновый хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Сахар	1 столов. лож.
Соль	1.5 чайн. лож.
Обезжиренное сухое молоко	2 столов. лож.
Сливочное масло	2 столов. лож.
Апельсиновый мармелад	0.25 чашки
Лимонный сок	2 столов. лож.
Апельсиновая корочка	1 чайн. лож.
Лимонная корочка	1 чайн. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Песто хлеб

Песто хлеб

Ингредиенты	680 гр.
1 яйцо и остальное вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Сахар	2 столов. лож.
Песто	0.3 чаши
Соль	1 чайн. лож.
Сливочное масло	2 столов. лож.
Обезжиренное сухое молоко	2 столов. лож.
Дрожжи	2.5 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Маковый хлеб

Маковый хлеб

Ингредиенты

680 гр.

Вода	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	3 чашки
Обезжиренное сухое молоко	2 столов. лож.
Соль	1.5 чайн. лож.
Растительное масло	2 столов. лож.
Мед	2 столов. лож.
Мак	0.25 чашки
Орехи	0.25 чайн. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Картофельный хлеб

Картофельный хлеб

Ингредиенты

450 гр.

680 гр.

1 яйцо и остальное вода	0.75 чашки	1 чашка и 3 столов. лож
Масло	2 столов. лож	3 столов. лож.
Лимонный сок	1 чайн. лож.	1 чайн. лож.
Пшеничная мука	2 чашки и 2 столов. лож.	3 чашки
Быстрорастворимое картофельное пюре	0.25 чашки	0.3 чашки
Соль	1 чайн. лож.	1.5 чайн. лож.
Сахар	4 чайн. лож.	2 столов. лож.
Обезжиренное сухое молоко	2 столов. лож.	3 столов. лож.
Белый перец	0.15 чайн. лож.	0.25 чайн. лож.
Зеленый лук	1 столов. лож.	1.5 столов. лож.
Дрожжи	1.5 чайн. лож.	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Немецкий ржаной хлеб

Немецкий ржаной хлеб

Ингредиенты

680 гр.

Вода	1 чашка и 1 столов. лож.
Хлебная мука	1 чашка
Пшеничная мука	1 чашка
Ржаная мука	1 чашка
Соль	1.5 чайн. лож.
Моласса	0.3 чашки
Растительное масло	1 5 столов. лож.
Какао	3 столов. лож.
Быстрорастворимый кофе	0.5 чайн. лож.
Семя кара	1 столов. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "WHOLE WHEAT".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Тыквенный хлеб

Тыквенный хлеб

Ингредиенты

680 гр.

Вода	0.75 чашки и 2 столов. лож.
Тыква	0.5 чашки
Пшеничная мука	3.25 чашки
Соль	1.5 чайн. лож.
Коричневый сахар	2 столов. лож.
Обезжиренное сухое молоко	2 столов. лож.
Сливочное масло	1 столов. лож.
Ванилин	1 чайн. лож.
Молотые специи	1 чайн. лож.
Молотый имбирь	1 чайн. лож.
Дрожжи	1.75 чайн. лож.
Жареные тыквенные семечки	0.5 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты кроме семечек, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "WHOLE WHEAT".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. После сигнала бипера добавьте семечки.
8. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Кунжутный хлеб

Кунжутный хлеб

Ингредиенты

680 гр.

1 яйцо и остальное вода	1 чашка и 1 столов. лож.
Пшеничная мука	3 чашки
Мед	3 столов. лож.
Соль	1.5 чайн. лож.
Сливочное масло	2 столов. лож.
Кунжутное масло	1.5 столов. лож.
Семя кунжутное	0.5 чашки
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "WHOLE WHEAT".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлеб с беконом и острый

Хлеб с беконом и острый

Ингредиенты

680 гр.

1 яйцо и Остальное Вода	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайной ложки
Сахар	2 столов. лож.
Обезжиренное сухое молоко	2 столов. лож.
Сливочное масло	2 столов. лож.
Кусочки бекона	0.3 чашки
Сухая петрушка	0.25 чашки
Перец	0.75 чайн. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлебная баба

Хлебная баба

Ингредиенты

680 гр.

1 яйцо и оставшееся вода	1.25 чашки
Пшеничная мука	3 чашки
Ржаная мука	0.75 чашки
Коричневый сахар	0.25 чашки
Растительное масло	2 столов. лож.
Мед	3 столов. лож.
Соль	1 чайн. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC"
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Ореховый хлеб "солнышко"

Ореховый хлеб "солнышко"

Ингредиенты

450 гр.

680 гр.

Вода	0.75 чашки и 1 столов. лож.	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	1.5 чашки	3 чашки
Соль	0.75 чайн. лож.	1 чайн. лож.
Обезжиренное сухое молоко	1 столов. лож.	2 столов. лож.
Мед	3 столов. лож.	3 столов. лож.
Сливочное масло	1 столов. лож.	2 столов. лож.
Кожура апельсина	1.5 чайн. лож.	2 столов. лож.
Дрожжи	1.5 чайн. лож.	2 чайн. лож.
Жареное Сеицеки	0.25 чашки	0.5 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты кроме семечек, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "SPECIALTY"
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. После сигнала бипера добавьте жареные семечки.
8. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Хлеб пшеничный

Хлеб пшеничный

Ингредиенты	680 гр.
Вода	1.3 чашки
Пшеничная мука	3.75 чашки
Соль	1.5 чайн. лож.
Коричневый сахар	0.3 чашки
Обезжиренное сухое молоко	3 столов. лож.
Сливочное масло	2 столов. лож.
Дрожжи	1.75 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "WHOLE WHEAT".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Пшеничный хлеб с глютенем

Пшеничный хлеб с глютенем

Ингредиенты	450 гр.	680 гр.
Вода	0.75 чашки	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайн. лож.	1.5 чайн. лож.
Мед	2 столов. лож.	3 столов. лож.
Обезжиренное сухое молоко	1 столов. лож.	3 столов. лож.
Сливочное масло	1 столов. лож.	2 столов. лож.
Глютен	1 чайн. лож.	1 столов. лож.
Дрожжи	1.5 чайн. лож.	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "WHOLE WHEAT".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлеб с сухофруктами

Хлеб с сухофруктами

Ингредиенты	680 гр.
Смесь одного яйца и воды	1 чашка и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	3 чашки
Отруви любых круп	0.75 чашки
Соль	1 чайн. лож.
Обезжиренное сухое молоко	3 столов. лож.
Мед	3 столов. лож.
Орехи	0.5 чайн. лож.
Ванилин	1 чайн. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.
Кусочки сухофруктов	0.5 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты кроме сухофруктов в том же порядке, как и указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. После сигнала бипера добавьте сухофрукты.
8. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Хлеб с йогуртом

Хлеб с йогуртом

Ингредиенты	680 гр.
Фруктовый йогурт	125 мл
Вода	0.5 чашки
Пшеничная Мука	3 чашки
Соль	1 ч. л.
Сахар	2 ст. л.
Обезжиренное сухое молоко	3 ст. л.
Масло	2 ст. л.
Дрожжи	2 ч. л.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, за исключением сухих абрикосов и орехов в порядке, указанным в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечарню строго вертикально.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Выберите степень запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По сигналу бипера добавьте сухие абрикосы и орехи.

Вишневый хлеб

Вишневый хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Вишневый сок	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 ч. л.
Сахар	2 ст. л.
Обезжиренное сухое молоко	2 ст. л.
Масло	2 ст. л.
Дрожжи	2 ч. л.
Сушеная вишня	0.3 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, кроме сушеной вишни, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. После сигнала бипера добавьте сушеную вишню.
8. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Грибной хлеб

Грибной хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 ч. л.
Сахар	2 ст. л.
Обезжиренное сухое молоко	2 ст. л.
Масло	2 ст. л.
Резаные грибы (Консервированные резаные грибы)	0.5 чашки
Дрожжи	2 ч. л.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Кукурузный хлеб

Кукурузный хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 ч. л.
Сахар	2 ст. л.
Обезжиренное сухое молоко	3 ст. л.
Масло	2 ст. л.
Консервированная сладкая кукуруза(без жидкости)	0.3 чашки
Дрожжи	2 ч. л.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Медво-Горчичный хлеб

Медво-Горчичный хлеб

Ингредиенты	680 гр.
Вода	0.5 чашка
Куриный бульон	0.5 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 ч. л.
Сухое молоко	1 ст. л.
Мед	2 ст. л.
Сливочное масло	2 ст. л.
Сладкая горчица	2 ч. л.
Измельч лук	2 ч. л.
Дрожжи	2.5 ч. л.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку "RAPID".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавицы.

Сдобный хлеб

Сдобный хлеб

Ингредиенты

680 гр.

Молоко	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 ч. л.
Сахар	2 ст. л.
Масло	0.25 чашка
Обезжиренное сухое молоко	2 ст. л.
Дрожжи	1.5 ч. л.

Способ приготовления

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку "BASIC".
5. Установите регулятор запекания хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим "MEDIUM".
6. Нажмите кнопку "START".
7. По окончании цикла вытащите хлеб, пользуясь рукавичками.

◆ ◆ ◆ Тесто ◆ ◆ ◆

Примечание: для приготовления теста используются только активные сухие дрожжи.

Булочки хрустящие

На 9 порций




Предварительно нагрейте духовку до 350 град.

Булочки хрустящие

Ингредиенты	Количество:
Молоко	0.75 чашки
Яйца	1
Хлебная мука	3 чашки
Сахар	0.3 чашки
Соль	1 чайн. лож.
Ванилин	1 чайн. лож.
Дрожжи	2.5 чайн. лож.
Ингредиенты для посыпки	Количество:
Муки	0.75 чашки
Коричневый сахар	0.5 чашки
Корица	0.5 чайн. лож.
Сливочное масло	0.3 чашки
Сахарная пудра	0.25 чашки

Способ приготовления

1. Вытащите форму из хлебопекарни.
2. Установите лопатку на шпиндель тестомесителя
3. Заложите в форму ингредиенты в следующем порядке: молоко, яйца, хлебная мука, Сахар, соль, ванилин, дрожжи.
4. Установите форму в машину, держа ее строго вертикально. Закройте крышку.
5. Установите программу "DOUGH".
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла вытащите тесто и дайте ему отдохнуть в течение 5 минут, после чего можно приступить к его формовке.
8. Уложите тесто на квадратный противень и расправьте его пальцами.
9. Накройте тесто чистым полотенцем и дайте ему подняться, пока она вдвое не увеличится в размерах.
10. Пока тесто поднимается, смешайте в отдельной миске ингредиенты для посыпки, за исключением сливочного масла и сахарной пудры.
11. Когда смесь будет подготовлена, порежьте масло кусочками размером со сливу.
12. Разотрите масло с полученной смесью.
13. Полученную смесь посыпьте сверху на порционно разделанное тесто.
14. Выпекается в духовке при температуре 350 град. в течение 30 минут или до появления золотистой корочки.
15. Испеченные булочки достаньте из духовки и дайте остыть на решетке.
16. Перед подачей на стол посыпьте сахарной пудрой.

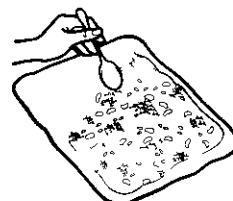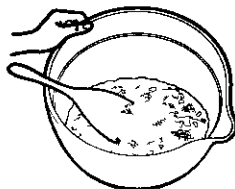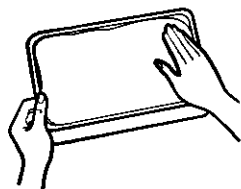

Рулет "Бабка"

на 680 гр.



Выпекается в духовке при температуре 350 град.

Рулет "Бабка"

Ингредиенты	Количество:
Молоко	1 чашка и 2 столов. лож.
Яйца	2
Хлебная мука	3.5 чашки
Сахар	2 столов. лож.
Соль	1 чайн. лож.
Сливочное масло	2 столов. лож.
Ванилин	0.5 чайн. лож.
Дрожжи	2.5 чайн. лож.
Начинка	Количество
Сливочное масло	2 столов. лож.
Сахар	0.25 чашки.
Корица	0.5 чайн. лож.
Посыпка	Количество
Сливочное масло	1 столов. лож.
Сахар	2 столов. лож.
Мука	2 столов. лож.
Корица	0.5 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму из хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму в следующем порядке: молоко, яйца, хлебная мука. Сахар, соль, сливочное масло, ванилин, дрожжи.
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу "DOUGH"
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько его отбейте
8. Накройте тесто чистым полотенцем и дайте ему подойти, пока оно вдвое не увеличится в размере.
9. На разделочной доске, хорошо лосыпанной мукой, раскатайте тесто на прямоугольники толщиной около 1 см
10. На тесто выложите начинку толщиной до 2 см.
11. Закатайте по всей длине в виде рулета или рогалика.
12. Уложите рулет кольцом на слегка смазанный жиром противень.
13. Накройте чистым полотенцем и снова дайте подойти, пока, снова не увеличится в размере вдвое
14. Верх подошедшего рулета сделайте плоским.
15. Смажьте тесто кисточкой, обмакивая ее в яйцо.
16. Сверху посыпьте ингредиентами для посыпки.
17. Выпекайте в духовке при температуре 350 град, в течение 30-35 минут.
18. Достаньте противень из духовки и охладите выпеченный рулет на решетке.

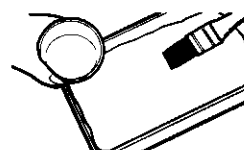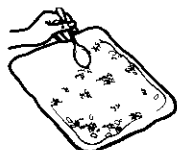

Хлеб "Фокация"

На 680 гр. продукта.




Нагрейте духовку до 425 град

Хлеб "Фокация"

Ингредиенты	Количество:
Вода	1 чашка
Хлебная мука	3 чашки
Соль	1 уайн. лож.
Жир	2 столов. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.
Посыпка	Количество
Свежий розмарин	0.5 чашки
Свежий арахис	0.5 чашки
Мелко порезанный чеснок	0.25 уашки
Оливковое масло	0.75 чашки и 2 столов лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму из хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму в следующем порядке: молоко, яйца, хлебная мука. Сахар, соль, сливочное масло, ванилин, дрожжи
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу "DOUGH".
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько его отбейте.
8. Обмажьте тесто маслом.
9. Накройте полотенцем и дайте подойти в течение 30 минут.
10. Раскатайте на листы для выпекания размером 25x40 см.
11. Полученные листы смажьте оливковым маслом.
12. Дайте постоять в течение 20 минут
13. Засыпьте листы свежими травами и чесноком.
14. Выпекайте в духовке, нагретой до 425 град , в течение 30*35 минут.

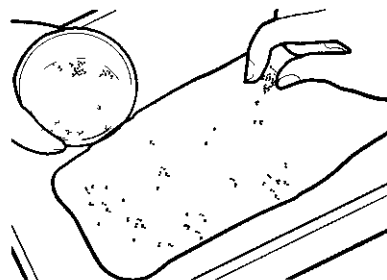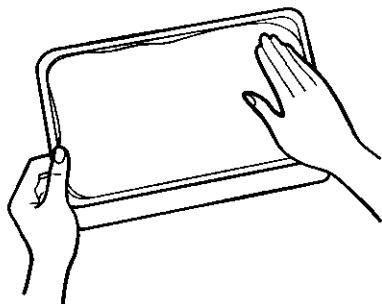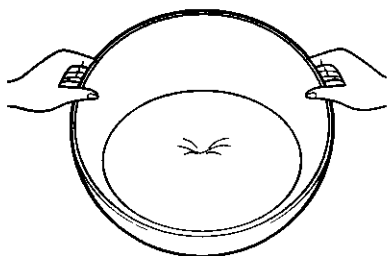

Пахтовые булочки

на 18 порций.

Нагрейте духовку до 350 град.





Пахтовые булочки

Ингредиенты	Количество:
Пахта	1.5 чашки
Хлебная мука	1.25 чашки
Пшеничная мука	2 чашки
Соль	1.5 чайн. лож.
Мед	2 столов. лож.
Масло	0.25 чашки
Чайная сода	0.25 чайн. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Примечание: 2 столов. лож. сливочного масла оставьте для обмазки верха.

Способ приготовления

1. Вытащите форму из хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя
3. Заложите ингредиенты в форму в следующем порядке: молоко, яйца, хлебная мука. Сахар, соль, сливочное масло, ванилин, дрожжи
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу "DOUGH".
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько его отбейте.
8. Обмажьте тесто маслом.
9. Накройте полотенцем и дайте подойти.
10. Разделите тесто на 18 равных кусочков.
11. Полученным кусочкам придайте форму шариков.
12. Выложите на смазанный маслом противень.
13. Накройте полотенцем и дайте подойти в течение 30 минут.
14. Выпекайте при температуре 350 град. в течение 10 или 15 минут.

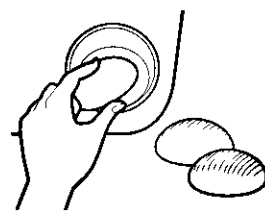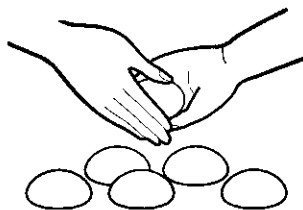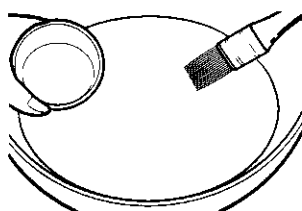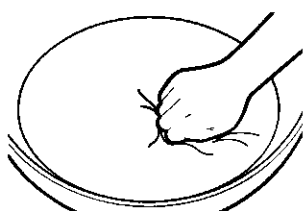

Пшеничные булочки

на 18 порций
нагрейте духовку до 370 град.

Пшеничные булочки





Ингредиенты

Количество:

Вода	1.5 чашки и 2 столов. лож.
Пшеничная мука	1.5 чашки
Хлебная мука	1.5 чашки
Соль	1 чайн. лож.
Коричневый сахар	0.25 чашки
Сухое обезжиренное молоко	2 столов. лож.
Сливочное масло	2 сотлов. лож.
Дрожжи	2.5 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму из хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму в следующем порядке. молоко, яйца, хлебная мука. Сахар, соль, сливочное масло, Ванилkn, дрожжи
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу "DOUGH".
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько его отбейте.
8. Обмажьте тесто маслом.
9. Разделите на 18 равных кусочков.
10. Уложите на смазанный противень.
11. Накройте полотенцем и дайте подойти.
12. Выпекайте при температуре 350 град. в течение 12-15 минут.

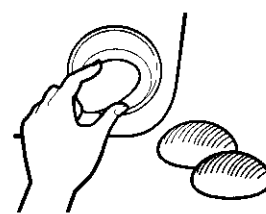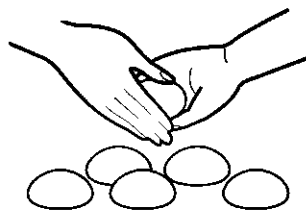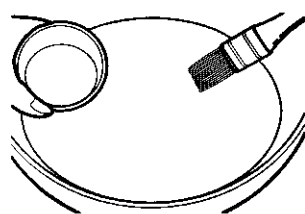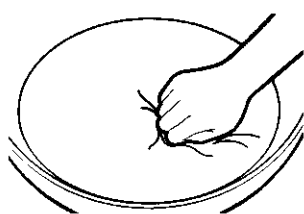

Булочки к обеду

На 18 порций

Нагрейте духовку до 375 град.

Булочки к обеду





Ингредиенты

Количество:

Вода	1 чашка
Яйцо	1
Хлебная мука	3 чашки
Сахар	3 столов. лож.
Соль	1 чайн. лож.
Сливочное масло	0.5 чашки
Дрожжи	2.5 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму из хлебопечки.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму в следующем порядке: молоко, яйца, хлебная мука. Сахар, соль, сливочное масло, ванилин, дрожжи
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу "DOUGH".
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько его отбейте.
8. Обмажьте тесто маслом.
9. Разделите на 18 равных кусочков.
10. Уложите на смазанный противень.
11. Накройте полотенцем и дайте подойти.
12. Выпекайте при температуре 350 град. в течение 12-15 минут.

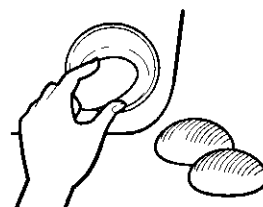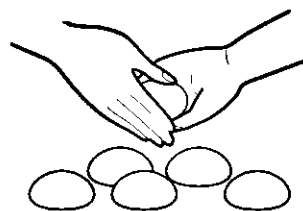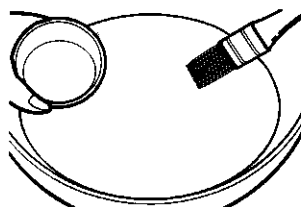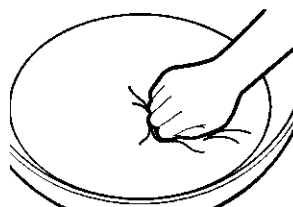

Пицца

Нагрейте духовку до 425 град.

Пицца

Ингредиенты

Количество:

Вода	1 чашка
Хлебная мука	3 чашки
Соль	1 чайн. лож.
Оливковое масло	2 столов. лож.
Дрожжи	2 чайн. лож.

Способ приготовления

1. Вытащите форму из хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в Форму в следующем порядке: молоко, яйца, хлебная мука. Сахар, соль, сливочное масло, ванилин, дрожжи
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу "DOUGH"
6. Нажмите кнопку "START"
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько его отбейте.
8. Дайте постоять в течение 10 минут, после чего уложите на тесто продукты по вкусу.
9. Выпекайте в духовке при температуре 425 град. в течение 35-45 минут.

Примечание: для порционных пицц полученное тесто разделите на 4 части. Уложите раскатанные листы на противень, добавьте соус и необходимые продукты. Выпекайте в духовке при температуре 425 град. в течение 15-20 минут.



◆ ◆ ◆ ДЖЕМ ◆ ◆ ◆

Клубничный джем.

Клубничный джем.

Ингредиенты

Количество:

Клубника
Сахар
Лимонный сок

500 гр.
3/4 чашки
1 ст.л.

Способ приготовления

1. Слегка промойте клубнику.
2. Удалите хвостики и другую зелень с ягод
3. Порезьте клубнику на половинки или четвертинки.
4. Наденьте мешалку на шпindelь формы.
5. Положите ягоды, сахар и лимонный сок в форму и потрясите ее, чтобы смешать ингредиенты.
6. Вставьте форму вертикально в машину. Закройте крышку.
7. Установите программу "JAM" cycle.
8. Нажмите "START".

Черничный джем.

Черничный джем.

Ингредиенты

Количество:

Черника
Сахар
Лимонный сок

450 гр.
5/8 чашки
1 ст.л.

Способ приготовления

1. Слегка промойте чернику.
2. Удалите хвостики и другую зелень с ягод
3. Наденьте мешалку на шпindelь формы.
4. Положите ягоды, сахар и лимонный сок в форму и потрясите ее, чтобы смешать ингредиенты.
5. Вставьте форму вертикально в машину. Закройте крышку.
6. Установите программу "JAM" cycle.
7. Нажмите "START".

Яблочный джем.

Яблочный джем

Ингредиенты	Количество:
Резное дольками яблоко(со шкуркой)	500 гр.
Сахар	3/4 чашки
Лимонный сок	1 ст.л.

Способ приготовления

1. Слегка промойте яблоки.
2. Удалите хвостики и сердцевину.
3. Порежьте яблоки дольками.
4. Наденьте мешалку на шпindelь формы.
5. Положите яблоки, сахар и лимонный сок в форму и потрясите ее, чтобы смешать ингредиенты.
6. Вставьте форму вертикально в машину. Закройте крышку.
7. Установите программу "JAM" cycle.
8. Нажмите "START".

Абрикосовый джем.

Абрикосовый джем

Ингредиенты	Количество:
Абрикосы	540 гр.
Сахар	3/4 чашки
Лимонный сок	1 ст.л.

Способ приготовления

1. Слегка промойте абрикосы.
2. Удалите косточки.
3. Порежьте абрикосы на половинки или четвертинки.
4. Наденьте мешалку на шпindelь формы.
5. Положите абрикосы, сахар и лимонный сок в форму и потрясите ее, чтобы смешать ингредиенты.
6. Вставьте форму вертикально в машину. Закройте крышку.
7. Установите программу "JAM" cycle.
8. Нажмите "START".

Апельсиновый джем.

Апельсиновый джем

Ингредиенты	Количество:
Апельсины	500 гр.
Шкурка апельсинов	80 гр.
Сахар	3/4 чашки
Лимонный сок	1 ст.л.

Способ приготовления

1. Слегка промойте апельсины.
2. Удалите косточки.
3. Порежьте дольками не очищая от шкурки.
4. Наденьте мешалку на шпиндель формы.
5. Положите апельсины, сахар и лимонный сок в форму и потрясите ее, чтобы смешать ингредиенты.
6. Вставьте форму вертикально в машину. Закройте крышку.
7. Установите программу "JAM" cycle.
8. Нажмите "START".

Вишневый джем.

Вишневый джем

Ингредиенты	Количество:
Вишня	470 гр.
Сахар	3/4 чашки
Лимонный сок	1 ст.л.

Способ приготовления

1. Слегка промойте вишню
2. Удалите косточки.
3. Порежьте вишню на половинки или четвертинки.
4. Наденьте мешалку на шпиндель формы.
5. Положите ягоды, сахар и лимонный сок в форму и потрясите ее, чтобы смешать ингредиенты
6. Вставьте форму вертикально в машину. Закройте крышку.
7. Установите программу "JAM" cycle.
8. Нажмите "START".



LG Electronics Inc.

Изделие : _____
 Модель No : _____
 Серийный No : _____
 Дата покупки : _____ / _____ / 199



LG Electronics Inc.

Изделие : _____
 Модель No : _____
 Серийный No : _____
 Дата покупки : _____ / _____ / 199



LG Electronics Inc.

Изделие : _____
 Модель No : _____
 Серийный No : _____
 Дата покупки : _____ / _____ / 199



LG Electronics Inc.

Изделие : _____
 Модель No : _____
 Серийный No : _____
 Дата покупки : _____ / _____ / 199



LG Electronics Inc.

Изделие : _____
 Модель No : _____
 Серийный No : _____
 Дата покупки : _____ / _____ / 199



LG Electronics Inc.

Изделие : _____
 Модель No : _____
 Серийный No : _____
 Дата покупки : _____ / _____ / 199



LG Electronics Inc.

Дорогой покупатель !

"LG Electronics" выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор и гарантирует надежное качество продукции "LG (GoldStar)" при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем Вашим запросам.


Уверительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения заполнения гарантийного талона.

Срок гарантии - 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном "LG Electronics" подтверждает отсутствие каких либо дефектов в купленном Вами изделии. Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно специализированными Сервисными Центрами "LG Electronics" (GoldStar). Адрес и телефон ближайшего Сервисного Центра "LG Electronics" Вы найдете во вкладыше к гарантийному талону.

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, легкими печатными фирмой продавца;
 - наличие оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки;
 - "LG Electronics" оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если не будут предоставлены вышеуказанные документы или если информация в них будет неполной или неразборчивой. Гарантия действительна также, если серийный номер на изделии удален, стерт, изменен или неразборчив.
2. Гарантия действительна только в СНГ и странах Балтии. Бесплатный ремонт не распространяется на продукцию, ввезенную в СНГ и страны Балтии из других стран.
3. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных запчастей.
4. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их естественным износом.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
 - использование изделия не по назначению;
 - ущерб в результате умышленных или ослепительных действий потребителя;
 - ущерб или утрата изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.); несчастных случаев, неправильной вентиляции и т.д.;
 - ущерб, вызванный попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнении ремонта в сервис-центре, не уполномоченном "LG Electronics";
 - ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
 - ущерб в результате транспортировки.
6. Государственным техническим стандартам и нормам питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей, при использовании аппаратуры в производственных и профессиональных целях.
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставляющих ему действующими законодательством страны, и прав потребителей по отношению к дилеру, возмещающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

(Заполняется покупателем)

Имя : 

Адрес :

Телефон

(Заполняется покупателем)

Имя : _____

Адрес _____

Телефон . _____

(Заполняется покупателем)

Имя :

Адрес :

Телефон



Модель No	
Серийный No	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 京 産 産 品 電 気 </div>

Дата покупки	
--------------	--

Печать продавца
Адрес
Телефон
Подпись продавца

Имя _____
Адрес _____
Телефон _____

Таблица гарантийных работ
(Заполняется Сервисным Центром)

[illegible]

Город	Сервис-центр	Адрес	Телефон	Факс	А	В	С	Д
Абакан	"Кристалл"	ул Шетинкина 59	(39022)4-3421	4-3405	⊙	⊙	⊙	⊙
Алматы	"Акташ"	Виноградова 125	(3272)68-4661	68-4272	⊙	⊙	⊙	⊙
Бииск	"Импортелсервис"	ул Ленина 228	(3584)22 4641	22 2693	⊙	⊙	⊙	⊙
Благовещенск	"Амит"	ул Зельская 156/2	(4162)42 1758	44-0821	⊙	⊙	⊙	⊙
Брянск	"Селена"	Авиационный пр 3/2	(8322)41 0526	41 0569	⊙	⊙	⊙	⊙
Вильнюс	"Ян и Ко Сервис"	Жирмуну,67	(3702)77 1764		⊙	⊙	⊙	⊙
Владивосток	"Гранд-Прим Сервис"	ул Пушкинская 48	(4232)26 8025	26-0383	⊙	⊙	⊙	⊙
Владимир	"Ромашка"	ул Воровского,14	(09222)2 6217		⊙	⊙	⊙	⊙
Днепропетровск	"Биб"	ул Митронова 15	(0562)78 6365	78-6365	⊙	⊙	⊙	⊙
Екатеринбург	"Электра-Урал"	ул Машиностроителей,14	(3432)32 7418		⊙	⊙	⊙	⊙
Ижевск	"ДС"	ул Кирова 16	(3412)23 1662		⊙	⊙	⊙	⊙
Иркутск	"Телерад"	ул Розы Люксембург,184	(3952)45-4583		⊙	⊙	⊙	⊙
Калининград	"Вестер Сервис"	ул 9-го Апреля 7	(0112)45-2568		⊙	⊙	⊙	⊙
Кемерово	"Ферст"	пр Ленина 137	(3842)51-0533		⊙	⊙	⊙	⊙
Киев	"Крок"	ул Маяковского 26	(044)515 8500	545 0798	⊙	⊙	⊙	⊙
Краснодар	"Ники"	ул Железнодорожная,30	(8612)57 2572		⊙	⊙	⊙	⊙
Красноярск	"Интернэшнл Сервис"	ул Вильского 3	(3912)45 3305	45 3305	⊙	⊙	⊙	⊙
Магадан	"Транс Маско"	Кольмское шоссе 4/2	(41377)4-1558		⊙	⊙	⊙	⊙
Минск	"Фалькон"	ул Веры Хоружей 29	(017)234-4322	234-4322	⊙	⊙	⊙	⊙
Минск	"НТТС"	ул Волоха,1	(0172)56-9097	56-9398	⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	"Иглема"	ул Большая Серпуховская 36	(095)236 1369		⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	"Интеррадиоприбор"	пр-д 3-да "Серп и Молот" 5	(095)361-4933	361 4748	⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	"Алина"	Нагатинская наб 40/1	(095)117 6460	116 6460	⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	"Орбита-Сервис"	просп Жукова 39/1	(095)947 6942	946 2802	⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	"Техпром"	1й Кожевнический пер 6/8	(095)235 3394	235 5880	⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	"Партия-Сервис"	ул Обручева,30	(095)913 3939		⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	Талион	ул Мневники 7/2	(095)946 4615	945-3304	⊙	⊙	⊙	⊙
Москва	"Фалькон"	ул Космонавта Волкова,6	(095)150 8271	150-8274	⊙	⊙	⊙	⊙
Находка	Эпси лтд'	Находкинский пр 10	(42366)4 6836		⊙	⊙	⊙	⊙
Нижний Новгород	"Роял"	ул Горького,146	(8312)30 1261		⊙	⊙	⊙	⊙
Новосибирск	Раш	ул Московская 2	(3832)66 0460		⊙	⊙	⊙	⊙
Новосибирск	"Транспур"	ул М Горького,85	(3832)68 2062		⊙	⊙	⊙	⊙
Новосибирск	"Квента"	ул Советская 5а	(3832)23 2736	23-1736	⊙	⊙	⊙	⊙
Обнинск	"Радиотехника"	пл Треугольная,1	(08439)2 4414		⊙	⊙	⊙	⊙
Одеса	Алгри	Ботаническая ул 6 офис 1	(0482)68 1127		⊙	⊙	⊙	⊙
Петропавловск-Камчатский	"Камчатка"	ул Лукашевская,1	(41522)7-4838		⊙	⊙	⊙	⊙
Рига	РД Сервис	Элизабетс 27	(3717)32-0371	33 0061	⊙	⊙	⊙	⊙
Санкт-Петербург	Импорт-Сервис"	ул Бухарестская,72	(812)268-0030	109-8533	⊙	⊙	⊙	⊙
Санкт-Петербург	фалькон"	Загребский блв 33	(812)327 8753	327 8753	⊙	⊙	⊙	⊙
Санкт-Петербург	"Орбис"	Октябрьская наб ,60	(812)263 6171		⊙	⊙	⊙	⊙
Санкт Петербург	"Орбис"	Витебский пр 33/2	(812)299 5655		⊙	⊙	⊙	⊙
Сыктывкар	"Интеррадиоприбор-С"	Октябрьский пр 178	(8212)21 1000		⊙	⊙	⊙	⊙
Таллинн	"Элькор	ул Лиими 1	(014)656 3016		⊙	⊙	⊙	⊙
Тамбов	"Рубин-Сервис"	ул Николая Вирты,2а	(0752)35 2419	33-1745	⊙	⊙	⊙	⊙
Ташкент	"Пан-Азия"	ул Хамзы 1	(3712)67 7056	68-6459	⊙	⊙	⊙	⊙
Тверь	"ТВ-Сервис"	ул Циммервальская,24	(0822)42 0647		⊙	⊙	⊙	⊙
Тюмень	"Импорт Сервис"	ул Мельникайте 92	(3452)22 3531		⊙	⊙	⊙	⊙
Уральск	"Средний Урал"	ул Дзержинского,39	(31122)4 5518	4-5518	⊙	⊙	⊙	⊙
Уфа	"Импорт Сервис"	ул Воровского 93	(3472)28 1710		⊙	⊙	⊙	⊙
Хабаровск	"Голдстар-Сервис"	ул Центральная,24	(4212)36 5410		⊙	⊙	⊙	⊙
Хабаровск	"Гарант"	ул Ленина 49	(4212)21 4205		⊙	⊙	⊙	⊙
Ярославль	"АЮМ"	ул Трехфолева,24	(0852)22-2900		⊙	⊙	⊙	⊙

А ТВ/ВИДЕО/АУДИО **В** БЫТОВАЯ ТЕХНИКА **С** КОНДИЦИОНЕРЫ **Д**. ОРГТЕХНИКА



CH01

Printed in Korea